

# S<sub>DLP</sub> TV U N G

# Manual de instrucciones

SP-50K3HD SP-56K3HD SP-61K3HD



Gane premios cuando registre su producto en www.samsung.com/global/register

# Guía para la TV Digital

#### Qué es la televisión digital?

La televisión digital (DTV) es una nueva forma de transmitir vídeo y audio de calidad al equipo de TV. Con la DTV, las emisoras pueden transmitir imágenes de TV de alta definición (HDTV), audio digital Dolby Surround y nuevos servicios como multiemisión (transmisión de más de un programa en el mismo canal de TV) y emisión de datos. Algunos de estos servicios pueden combinarse en una emisión digital única.

# Servicios de la televisión digital

# • Calidad de imagen digital

Los programas de DTV se transmiten en dos formatos diferentes: Televisión de definición estándar (SDTV) y Televisión de alta definición (HDTV).

- Los formatos de programas SDTV incluyen vídeo entrelazado de 480 líneas (480i) y el vídeo progresivo de 480 líneas (480p). Los programas 480i son esencialmente una versión digital de programas actuales de TV analógicos, mientras que los formatos 480p ofrecen un detalle de imagen mejorado por encima de 480i. Algunos programas 480p se emiten en pantalla panorámica y son comparables en calidad con películas en DVD de exploración progresiva.
- Los formatos de programas HDTV incluyen vídeo entrelazado de 1080 líneas (1080i) y el vídeo progresivo de 720 líneas (720p).
   Ambos formatos HDTV siempre se emiten en pantalla panorámica y ofrecen una calidad de imagen mucho más alta que SDTV.

#### Sonido Dolby Surround

Con DTV, se puede escuchar una variedad de formatos de audio Dolby digital desde Dolby Surround 2.0 a Dolby Digital 5.1 Surround, en el sistema de audio de casa. Muchos programas ahora se emiten con bandas sonoras en DD 5.1.

#### Sólo EE.UU.

La unidad del producto que se incluye con este manual del usuario se suministra con licencia bajo derechos de propiedad intelectual de terceros. En concreto, este producto se suministra con licencia bajo las siguientes patentes de EE.UU.: 5,991,715, 5,740,317, 4,972,484, 5,214,678, 5,323,396, 5,539,829, 5,606,618, 5,530,655, 5,777,992, 6,289,308, 5,610,985, 5,481,643, 5,544,247, 5,960,037, 6,023,490, 5,878,080 y bajo el número de aplicación de patentes publicadas de EE.UU. 2001-44713-A1.

Esta licencia está limitada al uso no comercial privado de consumidores que sean usuarios finales para contenido con licencia. No se otorga ningún derecho para uso comercial. La licencia no cubre a ninguna unidad del producto que no sea ésta y la licencia no se extiende a ninguna unidad del producto o proceso sin licencia en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizada o vencida en combinación con esta unidad del producto. La licencia solo cubre el uso de esta unidad para codificar y/o decodificar archivos de audio en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. No se otorga ningún derecho bajo esta licencia para características o funciones del producto que no estén conformes con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

### Otros países

La unidad del producto que se incluye con este manual del usuario se suministra con licencia bajo derechos de propiedad intelectual de terceros. Esta licencia está limitada al uso no comercial privado de consumidores que sean usuarios finales para contenido con licencia. No se otorga ningún derecho para uso comercial. La licencia no cubre a ninguna unidad del producto que no sea ésta y la licencia no se extiende a ninguna unidad del producto o proceso sin licencia en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizada o vencida en combinación con esta unidad del producto. La licencia solo cubre el uso de esta unidad para codificar y/o decodificar archivos de audio en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. No se otorga ningún derecho bajo esta licencia para características o funciones del producto que no estén conformes con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

# Preguntas y respuestas

1. Es la antena que utiliza para recepción de TV lo suficientemente buena para DTV? La emisión de TV Digital por el aire (OTA) utiliza los mismos canales que la TV analógica y funciona bien con muchas antenas de TV existentes. Sin embargo, las asignaciones de canales de las emisiones de DTV son diferentes que los canales analógicos. Debe descubrir si las emisiones de DTV locales están en VHF (canales 2-13) o UHF (canales 14-69) para ver si necesita una antena diferente.

Si los canales de DTV están en UHF y ya cuenta con una buena recepción de UHF, su antena actual puede que funcione correctamente. Lo mismo sucede para la recepción de DTV en VHF. Tenga en cuenta que en algunos mercados, ambos canales VHF y UHF se utilizan para emisiones de DTV.

Puede descubrir las últimas asignaciones de canales de DTV para su área buscando en páginas Web de Internet como www.titantv.com, www.10000watts.com y www.fcc.gov.

#### 2. Cuál es la dificultad de recibir señales de DTV en interiores?

Esto depende de si las estaciones locales de DTV están funcionando a toda potencia y la cercanía de su ubicación a la torre de transmisión. El receptor de DTV no requiere tanta señal como los receptores de TV digital para producir imágenes y sonido de alta calidad.

Una vez que el nivel de señal de DTV sobrepase cierto umbral en el receptor, los datos de vídeo y audio digital se decodifican con la misma calidad con la que fue codificada originalmente para su transmisión. Esto es una gran ventaja para DTV sobre TV analógica, no hay interferencias, imágenes duplicadas, estáticas o audio rayado.

3. Cómo puedo conectar una antena en mi comunidad, apartamento o piso?

La norma OTARD de la Comisión Federal de Comunicaciones (parte de la Ley de
Telecomunicaciones de 1996) permite a los residentes de pisos, apartamentos, comunidades o
miembros de una asociación de vecinos, colocar antenas exteriores para la recepción de señales
de TV de emisión siempre y cuando dichas antenas no estén ubicadas en áreas comunes y no estén
a más de 12' de altura.

Los residentes de pisos de alquiler (apartamentos, etc.) no están cubiertos por las normas OTARD y tendrán que utilizar antenas interiores para recibir emisiones de DTV. Es posible que el propietario de un complejo de apartamentos pueda proporcionar señales de DTV de emisiones a través de un sistema de antena de TV a cada apartamento.

4. Puedo conectar mi receptor del decodificador de DTV a mi servicio de TV de cable? Los sistemas de TV por cable utilizan un método diferente para transmitir programas de TV digital que es actualmente incompatible con receptores de decodificador de DTV de emisión. Por tanto, tendrá que utilizar una antena exterior o interior para recibir programas de DTV de emisión OTA.

Las buenas noticias son que no tiene que pagar una tarifa mensual o por programa para ver DTV OTA y programas HDTV. Son gratuitos, a diferencia de la TV por satélite de suscripción o la TV por cable. Todo lo que necesita es una antena y un receptor de decodificador de DTV para disfrutar de imágenes claras y nítidas en pantalla panorámica e imágenes de audio de gran calidad.

# Contenido

Su nuevo televisor panorámico	8
Posición de visualización	
Características	9
Comprobación de los accesorios	9
Botones del panel delantero	
Tomas del panel lateral	
Indicadores LED del panel delantero	
Tomas del panel posterior	12
Mando a distancia	13
Conexiones	16
Conexión de las antenas de VHF y UHF	
Antenas de 75 ohmios con cable coaxial	
Conexión de TV por cable	
Cable sin decodificador	
Cable con decodificador que decodifica todos los canales	
Cable con decodificador que decodifica algunos canales (pero no todos)	17 10
Cable con decodificador que decodifica digunos candles (pero no lodos)  Conexión de un aparato de vídeo	١٥
Conexión de un aparato de video	۱۰۰۰۰۱۶
Constitution de un video di las formas video o 3-video/ Audio	۱۰۰۰۰۱۶
Conexión de un segundo vídeo para grabar del televisor	19
Conexión de una videocámara	20
Conexión de un reproductor de DVD	
Conexión a Y, PB, PR	Z I
Conexión a las tomas de audio y vídeo	
Conexión de un decodificador de DTV	
Conexión a Y, PB, PR	22
Conexión a HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)	
Conexión mediante DVI (Interfaz visual digital)	23
Conexión de un sistema de audio digital	23
Conexión de un amplificador analógico	24
Funcionamiento	
Encendido y apagado del televisor	26
Función Plug & Play	26
Visualización de los menús y presentaciones en pantalla	
Selección del idioma de menú	
Memorización de canales	
Cambio de los canales	33
Personalización del mando a distancia	
Códigos del mando a distancia	
Ajuste del reloj	41
Activación y desactivación del temporizador	43
Ajuste del temporizador de desconexión	44
Visualización de una fuente de señal externa	
Asignación de nombres al modo de entrada externo	46
Control de los canales	ΔV
Selección de los canales favoritos.	
Visualización de las listas de canales	
Edición de la lista de canales	
Modo de lista predeterminado	53
Etiquetado de los canales	54
Sintonización fina de los canales analógicos Analog	
Comprobación de la potencia de la señal digital Digita	
LNA (Low Noise Amplifier - Amplificador de ruido bajo)	3/

Control de la imagen	60
Control de la imagen	
Cambio del tamaño de la imagen	
Reducción digital del ruido	64
Visualización de la demostración de DNIe	65
Ajuste del modo Mi Ctrl. de color	
Uso de la función de mejora Defect. de Color	68
Ajuste del modo Cine	
Congelación de la imagen	
Ajuste del modo Pantalla azul	71
Control del sonido	74
Control del sonido	
Volumen Auto	
Elección de una pista sonora multicanal (MTS) Digital	
Elección de una pista sonora multicanal (MTS) Analog	78
Selección del silencio interno	79
Ajuste de la melodía de encendido / apagado	
Ajuste de SRS TSXT	81
Función de restablecimiento del sonido	
_	
Funciones especiales	
Ajuste de la función de ayuda	
Nivel de transparencia de los menús	
Uso del Modo del juego	
Uso de la función V-Chip	
Uso de V-Chip con los canales digitales	97
Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) Analog	99
Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) Digital	101
Pantalla de PC	104
Uso del televisor como pantalla del PC	104
Ajuste de la calidad de la imagen	
Cambio de la posición de la imagen	
Ajuste automático de la calidad y la posición de la imagen	109
Cambio del tamaño de imagen (modo PC)	110
Visualización de la resolución actual	
Inicialización de los ajustes de imagen	112
WISELINK	114
Uso de la función WISELINK	111
Uso del menú WISELINK	115
Uso de la lista FOTO (JPEG)	
Uso de la lista MP3	
Uso del menú de configuración	
Anándias	100
Apéndice	
Sustitución de la lámpara	
Solución de problemas	
Limpieza y mantenimiento del TV	
Especificaciones técnicas	


# 




# Su nuevo televisor panorámico

# Posición de visualización


Para conseguir la mejor calidad de visualización, siga las directrices siguientes referentes a la distancia de visualización. Siéntese lo más lejos posible de la pantalla si va a mirarla durante un período prolongado.

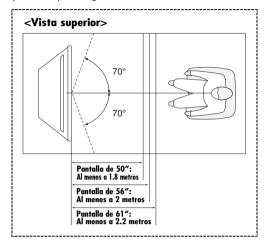

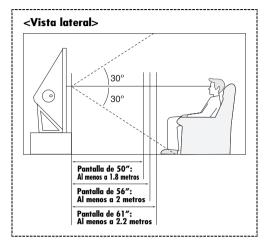

Cuando instale el equipo, procure guardar una distancia de más de 10 cm desde la pared para facilitar la ventilación.

 Una ventilación inadecuada puede causar un aumento de la temperatura interna del producto que da como resultado que los componentes tengan una vida útil más corta y el rendimiento sea menor.

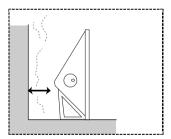


# **Características**

Este televisor se ha diseñado utilizando la tecnología y la ingeniería más avanzadas. Se trata de un aparato que reúne las más altas prestaciones y las funciones más completas gracias a las cuales supera los estándares del sector. Además, posee las siguientes características especiales:

- Mando a distancia fácil de usar.
- Sencillo sistema de menú en pantalla accesible desde los botones del panel delantero o desde el mando a distancia.
- Temporizador automático que enciende y apaga el televisor a la hora que usted desee.
- Valores de sonido e imagen ajustables y posibilidad de memorizar los ajustes favoritos.
- Sintonización automática de hasta 181 canales.
- Filtro especial para reducir o eliminar los problemas de recepción
- Control de ajuste fino para conseguir la mejor imagen posible
- Decodificador de sonido multicanal integrado para escucha en estéreo o bilingüe
- Altavoces integrados de doble canal
- Temporizador de desconexión especial
- Televisor panorámico con tamaño de imagen ajustable.
- Imágenes tan claras como en vivo proporcionadas por la tecnología DNle.
- Modo Mi Ctrl de Color para adaptarlo a su estilo de color
- Modo Defect. de Color
- Toma de entrada digital
- Toma de salida de audio digital (ÓPTICO)
- Modo del juego
- WISELINK permite ver y reproducir fotos (JPEG) y archivos de audio (MP3) a través de la toma WISELINK del televisor.


# Comprobación de los accesorios

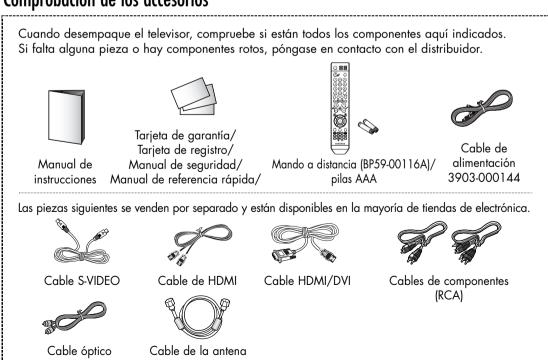

# Su nuevo televisor panorámico

# Botones del panel delantero


Los botones del panel delantero controlan las funciones básicas del televisor, incluido el sistema de menús en pantalla. Para utilizar las funciones más avanzadas debe usarse el mando a distancia. El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

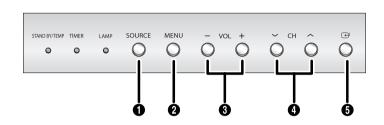

- Pulsando este botón se puede alternar entre la visualización de programas de televisión y las señales de los componentes conectados.
- 2 Pulse este botón para ver el menú en pantalla.
- 3 Con estos botones puede aumentar o reducir el volumen, o seleccionar elementos mientras utiliza el menú en pantalla.
- 4 Utilice estos botones para cambiar de canal y desplazarse por los elementos del menú en pantalla.
- 5 Se pulsa para activar (o cambiar) una opción concreta.


# Tomas del panel lateral

Estas tomas se utilizan para conectar un componente que sólo se utiliza de vez en cuando (una cámara de vídeo o un videojuego, por ejemplo). El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

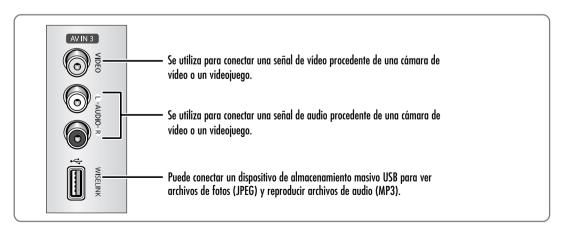

# Indicadores LED del panel delantero

Las tres luces del panel delantero indican el estado del televisor. El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

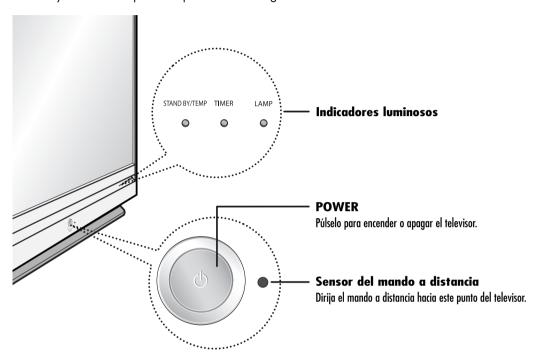

# Leyenda para las luces indicadoras

• : Luz encendida

• Luz parpadeante

: Luz apagada


STAND BY/TEMP	TIMER	LAMP	Indicación		
•	0	0	Televisor en modo de espera.		
0	0	•	La imagen aparecerá automáticamente en unos 15 segundos.		
0	•	•	El temporizador automático de conexión/desconexión está programado y el televisor se encenderá automáticamente en unos 25 segundos.		
•	•	0	Uno de los ventiladores de refrigeración del interior del aparato no funciona bien.		
•	0	•	La cubierta de las lámparas de la parte trasera del aparato no está bien cerrada.		
•	0	0	Compruebe que no está obstruida la entrada de ventilación de la parte posterior del aparato; dado que la temperatura interior es elevada, se apagará el aparato.		
•	•	•	Puede que la lámpara esté defectuosa. Póngase en contacto con un técnico certificado.		

- El televisor tarda unos 30 segundos en calentarse, por lo que el brillo normal puede no aparecer inmediatamente.
- El televisor dispone de un ventilador para evitar que se recaliente la lámpara interior. De vez en cuando, lo oirá ponerse en funcionamiento.

# Su nuevo televisor panorámico

# Tomas del panel posterior

Las tomas del panel posterior se utilizan para conectar componentes como, por ejemplo, un aparato de vídeo. Pueden conectarse componentes distintos, como aparatos de vídeo, un decodificador y un reproductor de DVD, etc., porque en el panel posterior el televisor hay dos juegos de tomas de entrada de vídeo y dos juegos de tomas de entrada de vídeo de componentes. Para obtener más información, consulte el apartado "Conexiones".

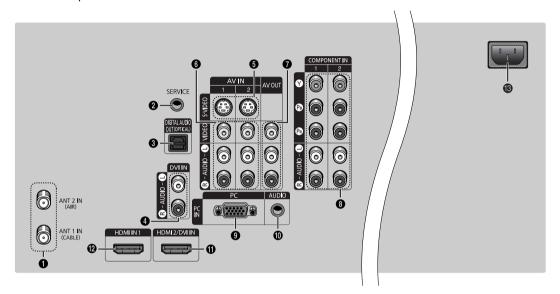

#### Terminales ANTENNA

Pueden conectarse dos cables o antenas independientes a estos terminales. Utilice los terminales "ANT 1 IN (CABLE)" y "ANT 2 IN (AIR)" para recibir una señal de las antenas VHF/UHF o del sistema de cable. (Consulte las páginas 16 a 18.)

- 2 SERVICE
  - Esta toma es sólo para servicio técnico.
- Toma DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  Conexión para un componente de audio digital. (Consulte la página 23)
- Tomas de entrada DVI (interfaz de vídeo digital)

Conexiones para las tomas de salida de audio digital de un dispositivo que tenga salida DVI. (Consulte la página 23)

**6** Tomas de entrada S-VIDEO

Conexiones para las señales de S-Vídeo procedentes de un aparato de vídeo S-VHS o de un reproductor de DVD. (Consulte la página 20)

**6** Tomas de entrada VIDEO/AUDIO

Conexiones para señales de vídeo/audio procedentes de fuentes externas, como vídeos o reproductores de DVD. (Consulte las páginas 19 y 21.)

7 Tomas de salida VIDEO/AUDIO

Envían señales de vídeo o audio desde el televisor a una fuente externa, como un vídeo. Sólo están disponibles en los modos TV, Vídeo y S-Vídeo. (Consulte las páginas 19 y 24.)

- Tomas COMPONENT IN 1, 2 (Y, PB, PR, AUDIO L/R) Estas tomas se utilizan para conectar las señales de audio/vídeo de los componentes procedentes de un reproductor de DVD o un receptor de televisión digital. (Consulte las páginas 21 y 22)
- Toma de entrada PC VIDEO Conexión para la salida de vídeo del PC.
- Toma de entrada PC AUDIO Conexión para la salida de audio del PC. (Consulte la página 104)
- Toma de entrada HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)/DVI (HDMI 2/DVI IN)

Conexión HDMI de un dispositivo que tenga salida HDMI. Esta entrada se puede utilizar también como una conexión DVI con entradas de señales de audio analógicas independientes. Para realizar esta conexión se requiere un cable opcional HDMI/DVI. Cuando se usa un adaptador HDMI/DVI, las entradas de señales de audio analógicas DVI del televisor permiten recibir señales de audio por las entradas derecha e izquierda desde un dispositivo DVI. (No es compatible con un PC). (Consulte las páginas 22 y 23)

Toma de entrada HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) (HDMI IN 1)

Conexión HDMI de un dispositivo que tenga salida HDMI.

**B** Entrada de alimentación

Conexión para el cable de alimentación suministrado.

# Mando a distancia

El mando a distancia se puede utilizar hasta una distancia máxima de 7,5 metros y con un ángulo de 30 grados desde los lados izquierdo y derecho del receptor de la señal del mando a distancia del televisor. También se puede utilizar el mando a distancia para hacer funcionar el aparato de vídeo, el decodificador de cable, el reproductor de DVD y el decodificador. Consulte las páginas 34 a 40 para obtener detalles.

#### 1. POWER

Enciende y apaga el televisor.

#### 2. Números de canales

Permiten sintonizar directamente un canal en concreto.

# 3. -

Pulse este botón para seleccionar canales adicionales (digitales y analógicos) emitidos por la misma emisora. Por ejemplo, para seleccionar el canal "54-3" pulse "54", "-" y "3".

#### 4. ANTENNA

Pulse este botón para seleccionar "AIRE" o "CABLE".

#### 5. CH MGR

Se usa para mostrar las listas de canales en la pantalla.

#### 6. Controles de VCR/DVD

Controla las funciones de aparato de vídeo o DVD: Rebobinar, Detener, Reproducir/Pausa, Avance rápido.

#### 7. VOL +, VOL -

Permiten aumentar o reducir el volumen.

#### 8. MUTE

Al pulsarlo se elimina el sonido del televisor.

#### 9 MFNII

Muestra el menú principal en pantalla.

# 10. **▲**, **▼**, **◄**, **▶**, ENTER **⊡**

Púlselos para seleccionar, resaltar hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Al utilizar los menús en pantalla, pulse ENTER para activar (o cambiar) un elemento determinado.

#### 11. INFO

Púlselo para mostrar información en la pantalla del televisor.

#### 12. CAPTION

Controla el decodificador de subtítulos.

#### 13. P.MODE

Ajusta la imagen del televisor seleccionando uno de los valores prefijados en fábrica (o sus valores de imagen personalizados). (Consulte la página 60)

#### 14. S.MODE

Selecciona el efecto de sonido. (Consulte la página 75)

# 15. MTS (Sonido estéreo de televisión multicanal)

Púlselo para elegir estéreo, mono o un programa de audio secundario (emisión

#### 16. SRS

Activa TruSurround. (Consulte la página 81)

#### 17. Modo

(TV/DVD/STB/CABLE/VCR)

Selecciona un dispositivo de destino para controlar con el mando a distancia de Samsung (por ejemplo, TV, DVD, STB, CABLE o aparato de vídeo).

#### 18. SOURCE

Pulsando este botón se muestran todas las fuentes de vídeo disponibles (TV, AV1, AV2, AV3, S-Video1, S-Video2, Componente1, Componente2, PC, HDMI1 y HDMI2).

#### 19. PRE-CH

Sintoniza el canal anterior.

#### 20. WISELINK

Esta función permite ver y reproducir archivos de fotos (JPEG) y de audio (MP3) desde un dispositivo externo. (Consulte la página 114)

#### 21. FAV.CH (Favorite Channel)

Púlselo para cambiar entre sus canales favoritos.

#### 22. CH /\/

Permiten cambiar de canal.

# **23. EXIT**

Púlselo para salir del menú.

# 24. SLEEP

Púlselo para seleccionar un intervalo prefijado para la desconexión automática. (Consulte la página 44)

#### **25. P.SIZE**

Se pulsa para cambiar el tamaño de la pantalla. (Consulte la página 63)

#### 26. STILI


Sirve para congelar la imagen mostrada en la pantalla. (Consulte la página 70)

#### 27. RESET

Si el mando a distancia no funciona correctamente, saque las pilas y pulse el botón RESET durante 2-3 segundos. Vuelva a colocar las pilas y utilice de nuevo el mando a distancia.

#### 28. SE

Se usa al configurar el mando a distancia para que sea compatible con otros dispositivos (decodificador, vídeo, decodificador de cable, DVD, etc.).

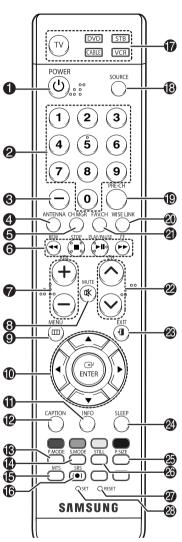

#### NOTAS

- Los botones de color se usan durante la función de la lista de canales. (Consulte las páginas 48 a 53)
- Es un mando a distancia especial para personas con discapacidades visuales; presenta puntos Braille en los botones POWER, VOL +, VOL −, CH ^/~, STOP y PLAY/PAUSE.

# Su nuevo televisor panorámico


# Instalación de las pilas en el mando a distancia

Con un uso normal, las pilas del mando a distancia deberían durar al menos un año. Si nota que el mando a distancia no funciona normalmente, puede que sea necesario cambiar las pilas. Asegúrese de cambiar las dos pilas y de no mezclar baterías nuevas con usadas. Si no va a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, quite las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco.


Levante la tapa de la parte posterior del mando a distancia, como se muestra en la ilustración.



Instale dos baterías de tamaño AAA.
Asegúrese de respetar los extremos "+" y "-"
de las pilas indicados en el diagrama del
interior del compartimento.

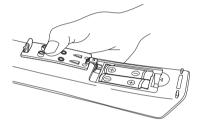

Cierre la tapa, como se muestra en la ilustración.



#### NOTA

• No mezcle distintos tipos de pilas, por ejemplo alcalinas y de manganeso.

# Conexiones

# **Conexiones**


# Conexión de las antenas de VHF y UHF

Si no dispone de sistema de cable, tendrá que conectar una antena al televisor.

# Antenas de 75 ohmios con cable coaxial

Si su antena tiene este aspecto: se trata de una antena de 75 ohmios con cable coaxial.

Conecte el cable de la antena en el terminal ANT 2 IN (AIR) del panel posterior del televisor.

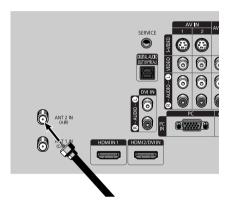


# Conexión de TV por cable

Su televisor permite la conexión de distintos sistemas de cable, incluidos los que no llevan sintonizador y los que sí tienen un decodificador para algunos o todos los canales recibidos.

# Cable sin decodificador


Conecte el cable de entrada en el terminal ANT 1 IN (CABLE) del panel posterior del televisor.

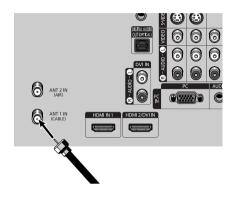

# Cable con decodificador que decodifica todos los canales

- Busque el cable que está conectado al terminal ANTENNA OUT del decodificador. Este terminal puede estar marcado con la inscripción "ANT OUT", "VHF OUT" o, sencillamente, "OUT".
- Conecte el otro extremo del cable en el terminal "ANT 1 IN (CABLE)" del panel posterior del televisor.



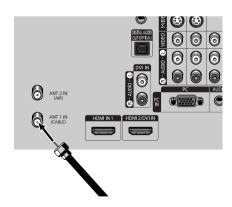


# **Conexiones**


# Cable con decodificador que decodifica algunos canales (pero no todos)

Para realizar esta conexión, necesitará un separador de señales de dos vías, un conmutador RF (A/B) y cuatro cables coaxiales (que puede adquirir en su distribuidor Samsung o en cualquier tienda de accesorios electrónicos).

Busque y desconecte el cable que está conectado al terminal ANTENNA IN del separador de señales. Este terminal puede estar marcado con la inscripción "ANT IN", "VHF IN" o, sencillamente, "IN". Conecte este cable al separador de señales.




Conecte un cable coaxial entre un terminal OUT del separador y el terminal IN del decodificador.




Conecte un cable coaxial entre el terminal ANTENNA OUT del decodificador y el terminal B-IN del conmutador RF (A/B).



Conecte un cable coaxial entre el otro terminal OUT del separador y el terminal A-IN del conmutador RF (A/B).



Conecte el último cable coaxial entre el terminal OUT del conmutador RF (A/B) y el terminal ANT 1 IN (CABLE IN) en el televisor.



Una vez realizada esta conexión, ajuste el conmutador A/B a la posición "A" para la visualización normal. Si desea ver canales codificados, coloque el conmutador A/B en la posición "B". Cuando ajuste el conmutador A/B en la posición "B", necesitará sintonizar el decodificador con el canal de salida del receptor de cable, que normalmente es el canal 3 o 4.


# Conexión de un aparato de vídeo

# Conexión de un vídeo a las tomas Video o S-Video/Audio

- Conecte un cable de vídeo entre la toma de entrada VIDEO IN (1 o 2) (o S-VIDEO IN) del TV y la toma de salida VIDEO (o S-VIDEO) del aparato de vídeo.
- Conecte un juego de cables de audio entre las tomas AUDIO IN (1 o 2) del televisor y las tomas de salida AUDIO del aparato de vídeo.



- Para obtener una mejor calidad de vídeo, utilice un cable de S-Vídeo.
- Debe hacer coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

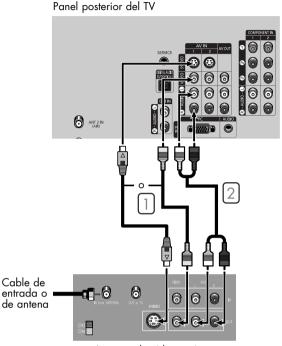


Aparato de vídeo estéreo

# Conexión de un segundo vídeo para grabar del televisor

- Conecte un cable de vídeo entre la toma VIDEO OUT del TV y la toma de entrada VIDEO del aparato de vídeo.
- Conecte un juego de cables de audio entre las tomas AUDIO OUT del TV y las tomas de entrada AUDIO del aparato de vídeo.

#### **NOTAS**

- Consulte las instrucciones del vídeo si precisa más información sobre cómo grabar con este tipo de conexión.
- Debe hacer coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

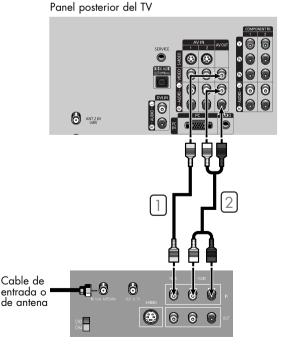

Aparato de vídeo estéreo

# **Conexiones**

# Conexión de una videocámara

Los conectores del panel lateral del TV facilitan la conexión a una cámara de vídeo. Para ver cintas sin necesidad de usar vídeo puede utilizar su cámara de vídeo.


- Busque las tomas de salida A/V de la videocámara. Normalmente se encuentran en la parte lateral o trasera de la cámara.
- Conecte un juego de cables entre las tomas AUDIO IN del TV y las tomas de salida AUDIO de la videocámara. Si ésta es monoaural, conecte L (mono) a la salida de audio de la videocámara, usando un solo cable de audio.
- Conecte un cable de vídeo entre la toma VIDEO IN (o S-VIDEO IN) del televisor y la toma de salida VIDEO (o S-VIDEO) de la videocámara.

  Los cables de audio-vídeo que se muestran se suelen incluir con la videocámara. (En caso contrario, consulte en la tienda de electrónica.)

  Si la videocámara es estéreo, tendrá que conectar un con junto de dos cables.



Parte posterior y lado derecho del televisor

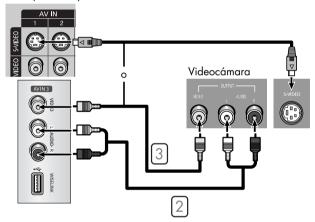

# **NOTA**


 Debe hacer coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

# Conexión de un reproductor de DVD

Las tomas del panel posterior del televisor facilitan la conexión de un reproductor de DVD al televisor.

# Conexión a Y, PB, PR

- Conecte un juego de cables entre las tomas de entrada COMPONENT (1 o 2) AUDIO (L, R) del TV y las tomas de salida de AUDIO del reproductor de DVD.
- Para permitir la visualización de vídeo de componentes, conecte un juego de cables de vídeo entre las tomas COMPONENT (1 o 2) VIDEO (Y, PB, PR) IN del TV y las tomas COMPONENT (Y/PB/PR o Y/CB/CR) OUT del reproductor de DVD.

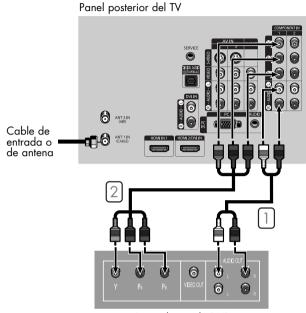


Reproductor de DVD

# Conexión a las tomas de audio y vídeo

- Conecte un juego de cables entre las tomas de entrada AUDIO IN (1 o 2) del televisor y las tomas AUDIO OUT del reproductor de DVD.
- Conecte un cable de vídeo entre la toma VIDEO IN (1 o 2) del TV y la toma VIDEO OUT del reproductor de DVD.

#### **NOTAS**

- El video de componentes divide las señales de vídeo en Y (luminancia (brillo)), PB (azul) y PR (rojo) para mejorar la calidad del vídeo.
- Debe hacer coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

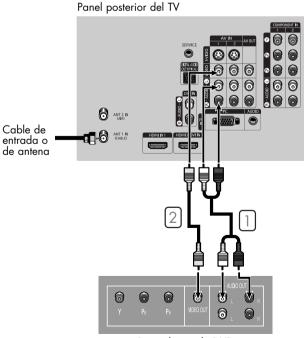

Reproductor de DVD

# **Conexiones**


# Conexión de un decodificador de DTV

# Conexión a Y, PB, PR

- Conecte un juego de cables entre las tomas de entrada COMPONENT (1 o 2)
  AUDIO (L, R) del TV y las tomas de salida de AUDIO del decodificador.
- Conecte un juego de cables de vídeo entre las tomas COMPONENT (1 o 2) VIDEO (Y, PB, PR) IN del TV y las tomas VIDEO (Y/PB/PR o Y/CB/CR) OUT del receptor de televisión digital.

#### **NOTA**

 Debe hacer coincidir los colores de los terminales de entrada y de las tomas de cables.

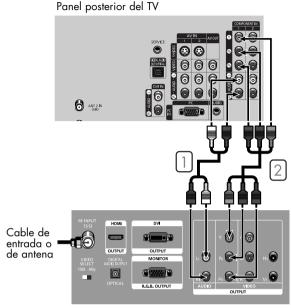


Decodificador de DTV

#### Conexión a HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)

Conecte un cable HDMI
entre la toma HDMI IN1 del
televisor y la toma de salida
de HDMI del decodificador.

### **NOTA**

 Encienda las fuentes de HDMI/DVI; de lo contrario no podrá seleccionarlas en la lista de fuentes del menú del televisor.

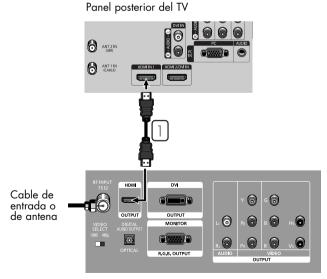


Decodificador de DTV

# Conexión mediante DVI (Interfaz visual digital)

- Conecte un juego de cables entre las tomas de entrada DVI AUDIO (L, R) del TV y las tomas de salida de AUDIO del decodificador.
- Conecte un cable HDMI/DVI entre la toma de entrada HDMI 2/DVI del televisor y la toma de salida de DVI del decodificador.

#### **NOTAS**

- Encienda la fuente de DVI; de lo contrario no podrá seleccionarla en la lista de fuentes del menú del televisor.
- La toma HDMI/DVI IN no es compatible con el PC.

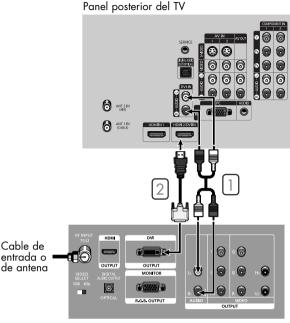

Decodificador de DTV

# Conexión de un sistema de audio digital


Existen muchos tipos de sistemas de audio digital en el mercado actual. A continuación se muestra una ilustración simplificada de un sistema de audio. Para más información, consulte el manual de instrucciones del sistema de audio.

Si el sistema de audio tiene una entrada óptica de audio digital, conéctela a la toma DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del TV.

#### **NOTAS**

- OPTICAL: convierte la señal eléctrica en señal de luz óptica y la transmite a través de fibra óptica.
- Cuando conecte un sistema de audio digital al terminal Digital Audio Out (Optical): Reduzca la ganancia (volumen) del TV y ajuste el nivel del volumen con el control del volumen del sistema de audio.

#### Panel posterior del TV

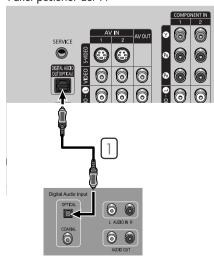

Equipo de sonido

# **Conexiones**

# Conexión de un amplificador analógico


Los terminales de AV OUT (AUDIO L/R) no se pueden utilizar para altavoces externos.

Debe conectarlos a un amplificador.

#### NOTA

- Cuando un amplificador de audio se conecta a los terminales AV OUT (AUDIO L/R):
   Reduzca la ganancia (volumen) del televisor y ajuste el nivel de volumen con el control de volumen del amplificador de audio.
- Si utiliza la entrada HDMI/DVI, PC o Component del televisor, la señal de salida de audio sólo estará disponible cuando el silencio interno del televisor esté activado. (Consulte la página 79).

#### Panel posterior del TV

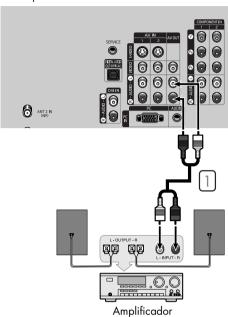

	Altavoce	s internos	Audio Out (Op	tical, L/R Out)	Salida de vídeo
	Silenc. Int Apagado	Silenc. Int. Encendido	Silenc. Int Apagado	Silenc. Int. Encendido	
RF AV S-Vídeo	Activa	Inactiva	Activa	Activa	Activa
Componente PC HDMI	Activa	Inactiva	Activa	Activa	Inactiva

Cuando "Silenc. Int" se ajusta en "Encendido", los únicos menús de sonido que se pueden ajustar son "Opc. Multi-track".

# Encendido y apagado del televisor

Pulse el botón POWER del mando a distancia. También puede usar el botón POWER del panel delantero.

# Función Plug & Play


Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente de forma automática: ajuste del idioma, comprobación de la entrada de la antena, memorización de canales y ajuste de la hora.

#### NOTA

La función Plug & Play funciona tras conectar el TV por primera vez.


Pulse el botón POWER del mando a distancia. Aparece el mensaje "Menu language, Channels and Time will be set".

Pulsando el botón ENTER, se mostrará el



• El menú Idioma aparecerá automáticamente tras varios segundos, aunque no se pulse el botón ENTER.

Pulse el botón ENTER para introducir el idioma. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el idioma y, a continuación, pulse el botón ENTER. Se visualiza automáticamente el menú "Selecciona la antena para ejecutar la función Programación automática.".



Menu language, Channels and

Start


Time will be set

- Aparece el mensaje para comprobar si la antena está conectada.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para memorizar los canales de la conexión seleccionada. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Iniciar".
  - Si la antena está conectada a ANT 1 IN (CABLE), seleccione "Cable"; si está conectada a ANT 2 IN (AIR), seleccione "Aire".
  - Si ANT 1 IN y ANT 2 IN están conectadas, seleccione "Aire + Cable".



Continúa...

- Pulse el botón ENTER para iniciar el programa automático. De forma predeterminada, el sistema de televisión por cable está establecido en "STD". Si desea seleccionar otro tipo de sistema de cable, pulse el botón ◀ y utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar las opciones "STD", "HRC" o "IRC". Pulse el botón ENTER.
  - STD, HRC e IRC identifican los distintos tipos de sistemas de TV por cable. Póngase en contacto con su proveedor de cable para saber el tipo de sistema de cable existente en su zona. En este momento ya se ha seleccionado el origen de la señal.

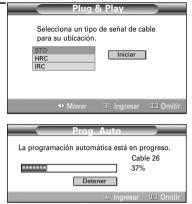

El televisor empezará a memorizar todos los canales disponibles.
Una vez guardados todos los canales disponibles, volverá a aparecer el menú "Prog. Auto". Pulse el botón ENTER en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización.
Pulse el botón ENTER; el menú para ajustar el modo de reloj se muestra automáticamente.



Pulse el botón ENTER para seleccionar "Modo Reloj". Pulse los botones ▲ o ▼ para selecciona

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Auto" o "Manual" y, a continuación, pulse el botón ENTER.



Continúa...

# Opción 1: Ajuste automático del reloj

Si ajusta "Modo Reloj" en "Auto" en el paso 6, siga estas instrucciones.

Pulse el botón ENTER para seleccionar "Tiempo Verano". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Apagado" o "Encendido" y, a continuación, pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Zona Tiempo" y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para resaltar la zona horaria del área local (y para mover la selección a la zona horaria apropiada en el mapa de Estados Unidos) y después pulse el botón ENTER.




- Cuando configure la hora automáticamente, es posible que la hora ajustada no sea la correcta, dependiendo de la emisora y de la señal. Si existe una diferencia entre la hora real y la hora ajustada, ajuste la hora manualmente.
- Aparecerá el mensaje "Disfrute su vision.".
  Cuando termine, pulse el botón ENTER.



# Opción 2: Ajuste manual del reloj

Si ajusta "Modo Reloj" en "Manual" en el paso 6, siga estas instrucciones.

Pulse los botones ◀ o ▶ para desplazarse a "Mes", "Día", "Año", "Hora", "Minuto" o "am/pm". Ajuste el reloj como desee pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER.






Aparecerá el mensaje "Disfrute su vision.".
Cuando termine, pulse el botón ENTER.



# Visualización de los menús y presentaciones en pantalla

El sistema de menú en pantalla permite controlar los ajustes del televisor. Al sistema de menú en pantalla se accede pulsando el botón MENU del mando a distancia. Una vez que aparezca el menú en pantalla, utilice los botones ▲/▼/◄/►/ENTER del mando a distancia para seleccionar las opciones de menú y realizar los ajustes.

También puede ver el sistema de menú en pantalla y realizar algunos ajustes mediante los botones del panel delantero del televisor.

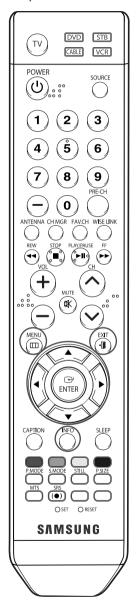

#### Visualización de los menús

Pulse el botón MENU.
Aparece el menú principal.
Existen cinco grupos de
menús: "Entrada", "Imagen",
"Sonido", "Canal" y
"Configuración".



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú que desee.
Pulse los botones ◄, ▶ o ENTER para ver, cambiar o usar las opciones seleccionadas.
Utilice el botón ENTER para seleccionar las opciones del




Pulse el botón EXIT para salir.

# Visualización de la pantalla

Pulse el botón INFO en el mando a distancia.

El televisor muestra el canal actual, el estado de algunos ajustes de imagen, sonido y la hora actual.

La información que aparece varía según la fuente seleccionada.

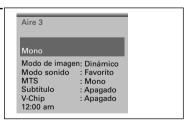

# Selección del idioma de menú



Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar
"Configuración" y pulse el
botón ENTER.




Pulse el botón ENTER para seleccionar "Idioma". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "English", "Español" o "Français" y pulse el botón ENTER.

Pulse el botón EXIT para salir.



# Memorización de canales

El TV puede memorizar y almacenar todos los canales disponibles, tanto "aire" como de cable. Una vez memorizados los canales disponibles, use los botones CH  $\wedge$  y CH  $\vee$  para explorarlos. De este modo no es necesario introducir dígitos para cambiar los canales. La memorización de canales implica tres pasos: seleccionar una emisora de origen, memorizar los canales (automático) y agregar o borrar canales (manual).

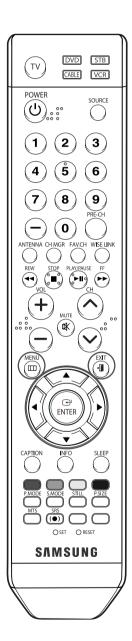

# Selección del origen de la señal

Antes de memorizar los canales disponibles, seleccione el tipo de fuente de emisión a la que está conectado el televisor, (es decir, aire o sistema de cable).

Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Canal" y
pulse el botón ENTER.



Pulse el botón ENTER para seleccionar "Antena".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Aire" o "Cable" y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Prog. Auto" y pulse el botón ENTER.



Continúa...

# NOTA

 Todos los canales analógicos y digitales disponibles se almacenan automáticamente en la memoria.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la conexión de la antena y pulse el botón

 Aire : señal de antena aérea Cable : señal de antena por cable Aire+Cable: señales aéreas y por cable



Al seleccionar el sistema de TV de cable: Pulse el botón ENTER para iniciar el programa automático. De forma predeterminada, el sistema de televisión por cable está establecido en "STD". Si desea seleccionar otro tipo de sistema de cable, pulse el botón ◀ y utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar las opciones "STD", "HRC" o "IRC". Pulse el botón ENTER.




- STD, HRC e IRC identifican los distintos tipos de sistemas de TV por cable. Póngase en contacto con su proveedor de cable para conocer el tipo de sistema de cable de su zona. En este momento ya se ha seleccionado el origen de la señal.
- Pulse el botón ▶ para seleccionar "Iniciar" y después pulse el botón ENTER para iniciar el programa automático. El televisor empieza a memorizar todas las emisoras disponibles. Pulse el botón ENTER en cualquier momento para

Sound interrumpir el proceso de memorización.

Pulse el botón EXIT para salir.

• El TV debe estar conectado a una antena para recibir señales de TV digital. Incluso si se elimina de la memoria un canal concreto, siempre se puede sintonizar dicho canal directamente mediante los botones numéricos del mando a distancia.





# Cambio de los canales

# Utilización de los botones de canal

Pulse el botón CH  $\wedge$  o CH  $\vee$  para cambiar de canal.

Al pulsar los botones CH  $\wedge$  o CH  $\vee$  , el televisor cambia los canales en secuencia.

Verá todos los canales memorizados en el televisor.

(Debe haber un mínimo de tres canales memorizados.)

No verá los canales eliminados o no memorizados.

#### Utilización de los botones numéricos

Utilice los botones numéricos para cambiar rápidamente de canal.

Utilice los botones numéricos para ir directamente a un canal. Por ejemplo, para seleccionar el canal 27 pulse "2" y "7". El televisor cambiará de canal cuando pulse el segundo número.

# Uso del botón "-"


El botón "-" se utiliza para seleccionar emisoras que emitan con señal digital y analógica.



Por ejemplo, para seleccionar el canal 7-1 (digital), pulse "7", "-" y "1".



Para seleccionar el canal 7-2 (analógico), pulse "7", "-" y "2".



# NOTA

 HD indica que el televisor está recibiendo una señal digital de alta definición.
 SD indica que el televisor está recibiendo una señal analógica de definición estándar.

# Utilización del canal anterior

Pulse el botón PRE-CH.

El televisor cambia al último canal que se estaba viendo.

# Personalización del mando a distancia

Una vez configurado correctamente, el mando a distancia puede funcionar en cinco modos diferentes: TV, vídeo, Cable, DVD o receptor TV digital. Pulsando el botón correspondiente del mando a distancia podrá cambiar de un modo a otro y controlar cualquiera de estos equipos.

# **NOTA**

 El mando a distancia quizá no sea compatible con todos los reproductores de DVD, vídeos, decodificadores y receptores de TV digital.




# Configuración del mando a distancia para controlar el vídeo

- Apague el vídeo.
- Pulse el botón VCR del mando a distancia del televisor.
- Pulse el botón SET del mando a distancia del televisor.
- Si utiliza los botones numéricos del mando a distancia, introduzca tres dígitos del código del reproductor de vídeo que puede encontrar en la página 38 de este manual correspondientes a su marca de reproductor de vídeo. Debe introducir los tres dígitos, aunque el primero sea un "0". (Si en la relación hay más de un código, introduzca el primero.)
- Pulse el botón POWER del mando a distancia. El vídeo debería encenderse si el mando está correctamente configurado.

Si el vídeo no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su vídeo. Si no aparece ningún otro código, pruebe con todos los códigos de vídeo, desde el 000 hasta el 080.

Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: VCR (APARATO DE VÍDEO)

Cuando el mando a distancia esté en el modo "VCR", los botones de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.

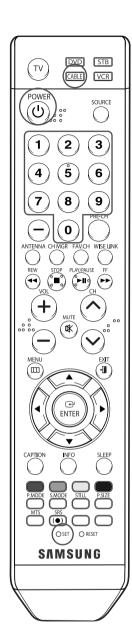

# Configuración del mando a distancia para controlar el decodificador de cable

- Apague el decodificador de cable.
- Pulse el botón CABLE del mando a distancia del televisor.
- Pulse el botón SET del mando a distancia del televisor.
- Mediante los botones numéricos del mando a distancia, introduzca los tres dígitos del código de decodificador de cable correspondientes a la marca de su decodificador, que aparece en la lista de la página 39 de este manual. Debe introducir los tres dígitos, aunque el primero sea un "0".

  (Si en la relación hay más de un código, introduzca el primero.)
- Pulse el botón POWER del mando a distancia. El decodificador de cable debería encenderse si el mando está correctamente configurado.

Si el decodificador no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su decodificador. Si no aparece ningún otro código, inténtelo con cada uno de ellos, del 000 al 046.

Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: Decodificador de cable

Cuando el mando a distancia esté en el modo "CABLE", los botones de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.



# Configuración del mando a distancia para controlar el DVD

Apague el DVD.

Pulse el botón DVD del mando a distancia del televisor.

O Pulse el botón SET del mando a distancia del televisor.

Mediante los botones numéricos del mando a distancia, introduzca los tres dígitos del código del DVD correspondientes a la marca de su DVD, que aparece en la lista de la página 40 de este manual. Debe introducir los tres dígitos, aunque el primero sea un "0". (Si en la relación hay más de un código, introduzca el primero.)

Pulse el botón POWER del mando a distancia. El DVD debería encenderse si el mando está correctamente configurado.

Si el vídeo no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su DVD. Si no se enumeran otros códigos, pruebe con cada código, desde 000 hasta 141.

Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: DVD Cuando el mando a distancia esté en el modo "DVD", los botones de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.



### Configuración del mando a distancia para utilizarlo con el receptor de televisión digital

- Encienda el receptor de televisión digital.
- Pulse el botón STB del mando a distancia del televisor.
- Pulse el botón SET del mando a distancia del televisor.
- A Si utiliza los botones numéricos del mando a distancia, introduzca tres dígitos del código del receptor de TV digital que puede encontrar en la página 39 de este manual correspondientes a su marca de receptor digital. Debe introducir los tres dígitos, aunque el primero sea un "0". (Si en la relación hay más de un código, introduzca el primero.)
- Pulse el botón POWER del mando a distancia. El decodificador debería encenderse si el mando está correctamente configurado.

Si el receptor de televisión digital no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su receptor de televisión digital.

Si no aparece ningún otro código, inténtelo con cada uno de ellos, del 000 al 074.

Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: STB Cuando el mando a distancia esté en el modo "STB", los botones de volumen seguirán controlando el volumen del televisor

# **Funcionamiento**

# Códigos del mando a distancia

## **VCR (APARATO DE VÍDEO)**

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEW00	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050
	052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Marca	Código
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	
SHARP	006 018 019 024 028 029 041 048 051
	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TOCHIDA	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH NEGRADOU	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

# Códigos del mando a distancia

### **DECODIFICADOR DE CABLE**

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marca	Código
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

### RECEPTOR DE TV DIGITAL DE SAMSUNG

Producto	Código
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Producto	Código
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

#### **RECEPTOR DIGITAL**

Marca	Código
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067
	068
DAEW00	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070

Marca	Código
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Continúa...

# **Funcionamiento**

# Códigos del mando a distancia

### **DVD DE SAMSUNG**

Producto	Código
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Producto	Código
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

#### DVD

Marca	Código
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEW00	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
НОУО	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Marca	Código
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
0NKY0	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMP0	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

# Ajuste del reloj

El ajuste del reloj es necesario para utilizar las distintas funciones de temporización del televisor. Además, podrá ver la hora mientras ve la televisión. (Pulse el botón INFO.)



#### NOTA

 La hora actual aparecerá siempre que se pulse el botón INFO.

## Opción 1: Ajuste manual del reloj

- Pulse el botón MENU.
  Pulse los botones ▲ o ▼
  para seleccionar
  "Configuración" y pulse el
  botón ENTER.
- TV Configuración

  Ligidoma : Español ▶
  Tiempo Modo del juego : Apagado ▶
  V-Chip Subtítulo ▶
  Trianspar. del menú : Medio ▶
  Pantalla Azul : Apagado ▶

  W Más

  ↑ Mover □ Ingresar Ⅲ Regresar
- Pulse los botones ▲ o ▼
  para seleccionar "Tiempo" y
  pulse el botón ENTER.
  Pulse el botón ENTER para
  seleccionar "Reloj".



Pulse el botón ENTER para seleccionar "Modo Reloj".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Manual" y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Config. Reloj" y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ◀ o ▶ para desplazarse a "Mes", "Día", "Año", "Hora", "Minuto" o "am/pm". Ajuste el reloj que desee pulsando los botones ▲ o ▼ y pulse el botón ENTER.



 Puede ajustar el mes, el día, el año, la hora y el minuto directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

Pulse el botón EXIT para salir.

# **Funcionamiento**

## Opción 2: Ajuste automático del reloj

El reloj puede ajustarse automáticamente cuando se recibe una señal digital.

Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar
"Configuración" y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tiempo" y pulse el botón ENTER. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Reloj".



Pulse el botón ENTER para seleccionar "Modo Reloj".

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Auto" y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Zona Tiempo" y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para resaltar la zona horaria del área local (y para mover la selección a la zona horaria apropiada en el mapa de Estados Unidos) y después pulse el botón ENTER.




- Cuando configure la hora automáticamente, es posible que la hora ajustada no sea la correcta, dependiendo de la emisora y de la señal. Si existe una diferencia entre la hora real y la hora ajustada, ajuste la hora manualmente.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tiempo Verano" y pulse el botón ENTER.
  Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Apagado" o "Encendido" y, a continuación, pulse el botón ENTER.

Pulse el botón EXIT para salir.



# Activación y desactivación del temporizador

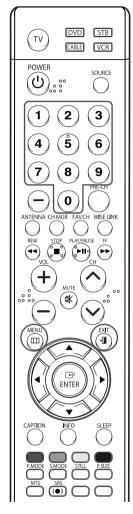

#### NOTA

Apagado automático


Si el temporizador se ajusta en "Encendido", el televisor se apagará si no se pulsa ningún botón durante 3 horas, después que el temporizador lo haya puesto en marcha.

Esta función sólo está disponible en el modo "Encendido" del temporizador y evita el recalentamiento que se puede producir si un televisor está encendido durante demasiado tiempo.


Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar
"Configuración" y pulse el
botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tiempo" y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "T. de encendido" y pulse el botón ENTER. Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y pulse el botón ▶ para ir al paso siguiente.
Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente.



Para activar T. de encendido con el valor introducido, establezca Activación en "Sí" pulsando los botones ▲ o ▼.

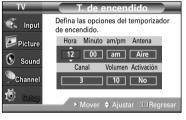

 Puede ajustar la hora, los minutos y el canal directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

Cuando haya terminado, pulse el botón MENU para volver.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "T. de apagado" y pulse el botón ENTER. Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y pulse el botón ▶ para ir al paso siguiente. Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente.



Para activar T. de apagado con el valor introducido, establezca Activación en "Sí" pulsando los botones ▲ o ▼.

Cuando haya terminado, pulse el botón EXIT para salir.

# **Funcionamiento**

# Ajuste del temporizador de desconexión

El temporizador de desconexión apaga automáticamente el televisor después de un período prefijado (entre 30 y 180 minutos).



Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar
"Configuración" y pulse el
botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Tiempo" y
pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar
"Temporizador" y pulse el
botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar "Minuto".



Al ajustar el temporizador, la opción Activación se configura en "Sí" automáticamente.

Pulse el botón EXIT para salir.



#### Método alternativo

Pulse varias veces el botón SLEEP del mando a distancia hasta que aparezca el intervalo de tiempo deseado (cualquiera de los valores prefijados, desde "30min" hasta "180min").



## Visualización de una fuente de señal externa

El mando a distancia se puede usar para cambiar las señales de visualización procedentes de los equipos conectados, como vídeos, DVD, decodificadores y la fuente de señales de televisión (aire o por cable).



### Selección del origen de la señal

Pulse el botón MENU. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Entrada".



Pulse el botón ENTER para seleccionar "Lista de Origen". Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una fuente de señales y pulse el botón ENTER.



 Cuando conecte equipos al televisor, podrá elegir entre los siguientes conjuntos de tomas: "AV1", "AV2", "S-VIDEO1", "S-VIDEO2", "COMPONENT1", "COMPONENT2", "PC", "HDMI1" o "HDMI2" en el panel posterior del televisor y "AV3" en el panel lateral del televisor.

#### Método alternativo

Pulse repetidamente el botón SOURCE del mando a distancia para seleccionar una fuente de señal externa.



#### NOTAS


- Sólo se pueden seleccionar los dispositivos conectados.
- Antes de seleccionar una fuente de entrada, conecte un dispositivo externo.
- Sólo se puede seleccionar la entrada de HDMI si el dispositivo externo está encendido y conectado al televisor.

# **Funcionamiento**

# Asignación de nombres al modo de entrada externo

Esta función permite asignar un nombre a la fuente de entrada conectada.



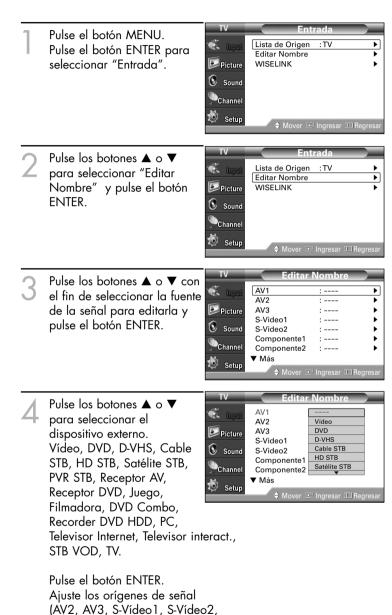

Componente1, Componente2, PC, HDM11 o HDM12) utilizando el mismo método indicado

Pulse el botón EXIT para salir.

anteriormente.




## Control de los canales

## Selección de los canales favoritos

Puede almacenar sus canales favoritos para cada fuente de entrada disponible (como TV y cable). Cuando después pulse el botón FAV.CH en el mando a distancia, el televisor sólo mostrará los canales favoritos que haya almacenado previamente, permitiéndole pasar con facilidad y rapidez a los canales que vea con más frecuencia.

Preselección: Para utilizar la función Gestor de canales antes se ha de ejecutar Prog. Auto (consulte la página 31).

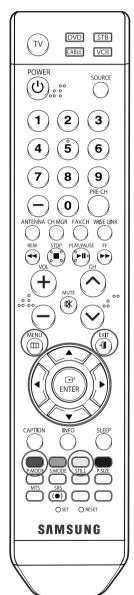

#### Para almacenar los canales favoritos:

- Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de canales" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
- Picture Picture Pulse los botones ▲ o ▼ Sound para seleccionar "Todos" o "Añadir" y, a continuación, pulse el botón ENTER. \delta Setup Pulse los botones ▲/▼/◀/▶ para seleccionar un canal; al pulsar el botón ENTER aparecerá una ventana de opciones.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Favoritos"; al pulsar el botón ENTER se activará la marca 💚. Vuelva a pulsar el botón ENTER para desmarcar el canal seleccionado y la marca 💚 se desactivará.
  - Botón rojo (Modo Lista): Si pulsa el botón rojo repetidamente, se
    - mostrarán secuencialmente Lista de todos los canales), Lista de canales añadidos o Lista de canales favoritos.

Input

Picture

Sound

🧔 Setup

🐔 Input

Antena

Prog. Auto

Nombre

Todos

Añadir

Favoritos

Modo Lista predet : Todos

Gestor de canales

: Encendido

♦ Mover 🖼 Ingresar ⅢRegres

Sintonia Fina Intensidad señal LNA

Botón amarillo: Púlselo para borrar todos los canales memorizados.

Pulse el botón EXIT para salir.

Sólo pueden seleccionarse como favoritos los canales memorizados.


Aire 2

Aire 5



Aire 12

Modo Lista

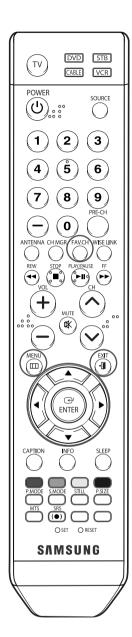

### Para ver la lista de los canales favoritos:

Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Canal" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de canales" y, a continuación, pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o
▼ para seleccionar
"Favoritos" y, a
continuación, pulse el
botón ENTER.



 Aparece la lista de los canales favoritos.

Pulse el botón EXIT para salir.

#### **NOTA**

• La configuración de las opciones Observar, Agregar, Borrar o Favoritos está disponible en la lista de canales favoritos.

### Para ver los canales favoritos:

Pulse el botón FAV.CH varias veces para pasar de un canal favorito a otro.

## Control de los canales

## Visualización de las listas de canales

Puede mostrar una lista de todos los canales o de los favoritos.

Preselección: Para utilizar la función Gestor de canales antes se ha de ejecutar Prog. Auto (consulte la página 31).



Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Canal" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de canales" y, a continuación, pulse el botón ENTER.




Pulse el botón ENTER para seleccionar "Todos". Si desea ver un canal, pulse los

botones ▲/▼/◀/▶ para seleccionar un canal; al pulsar el botón ENTER aparecerá una ventana de opciones.

Pulse el botón ENTER
para seleccionar
"Observar" y, a
continuación, pulse el
botón ENTER.
Aparecerá la ventana
de emisión del canal
seleccionado.

 Botón rojo (Modo Lista): Si pulsa el botón rojo repetidamente, se mostrarán secuencialmente Lista de todos los

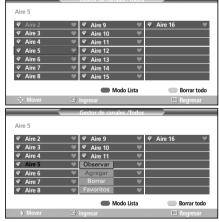

canales, Lista de canales añadidos o Lista de canales favoritos.

 Botón amarillo: Púlselo para borrar todos los canales memorizados.

#### Método alternativo

Pulse el botón CH MGR del mando a distancia para que se muestre una lista de canales.




## Edición de la lista de canales

Puede editar los canales que va a añadir o borrar.

Preselección: Para utilizar la función Gestor de canales antes se ha de ejecutar Prog. Auto (consulte la página 31).



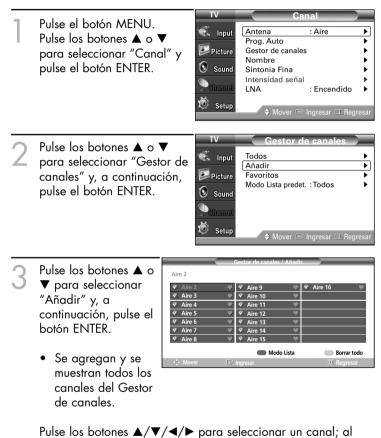

pulsar el botón ENTER aparecerá una ventana de opciones.

Continúa...

# Control de los canales


4

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Borrar"; al pulsar el botón ENTER desaparecerá la marca ❷.

Para cancelar la selección de un canal seleccionado, seleccione "Agregar" para añadir un canal pulsando los botones ▲ o ▼.
Aparecerá la marca ♥.


 Botón rojo (modo de canal): Si pulsa el botón rojo repetidamente, se mostrarán secuencialmente Lista de todos los canales, Lista de canales añadidos o Lista de canales favoritos.


Pulse el botón EXIT para salir.

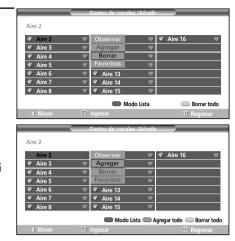

# Modo de lista predeterminado

Puede configurar Todos, Añadir, o Favoritos para que se vean en la lista predeterminada que aparece cuando se pulsa el botón CH MGR.

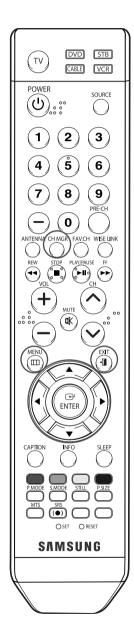

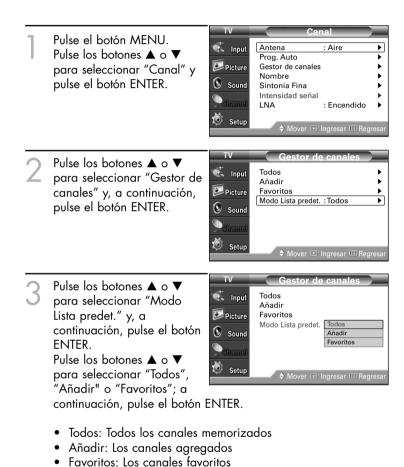




## Control de los canales

# Etiquetado de los canales


Utilice esta opción para asignar una etiqueta fácil de recordar a los canales analógicos (por ejemplo, "CBS", "ESPN", "PBS2", CNN02", etc.). Una etiqueta consta de cinco campos, cada uno con una letra, un número o un espacio en blanco. Al pulsar el botón INFO, la etiqueta del canal aparecerá bajo el número de canal.

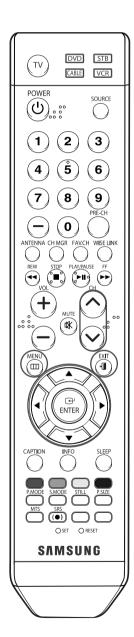


- Pulse los botones CH ∧ o CH ∨ para sintonizar el canal que desee etiquetar.
- Pulse el botón MENU.

  Pulse los botones ▲ o ▼
  para seleccionar "Canal" y
  pulse el botón ENTER.

  Pulse los botones ▲ o ▼
  para seleccionar "Nombre" y
  pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para desplazarse al canal al que se va a asignar un nuevo nombre y pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una letra, un número o un espacio en blanco. Da como resultado esta secuencia: A...Z, O...9, +, -, \*, /, espacio en blanco.

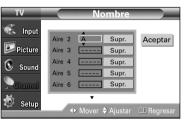

Pulse el botón ▶ para pasar al siguiente campo, que quedará seleccionado.
Seleccione una segunda letra o dígito pulsando los botones ▲ o ▼, como antes.

o dígito pulsando los botones ▲ o ▼, como antes. Repita el proceso para seleccionar los tres últimos dígitos. Pulse el botón ENTER.



Una vez completada la configuración, seleccione "Aceptar" con el botón ▶.

Pulse el botón ENTER para guardar la configuración y volver al menú anterior.

Para borrar el nuevo nombre asignado, seleccione "Supr." pulsando los botones ◀ o ▶ y, a continuación, pulse el botón ENTER.


Pulse el botón EXIT para salir.

#### **NOTA**

 Si añade o suprime un canal de TV, la etiqueta del canal (si existe) también se añadirá o se suprimirá.

# Sintonización fina de los canales analógicos Analog

Utilice la sintonización fina para ajustar manualmente un determinado canal a fin de que la recepción sea óptima.

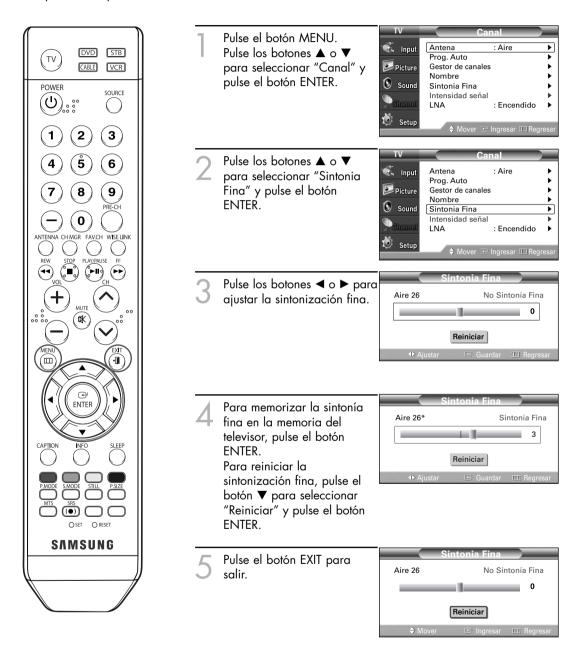

#### **NOTAS**

- Sólo puede ajustarse la sintonización de los canales de televisión analógicos.
- El simbolo "\*" aparecerá junto al nombre de los canales cuya sintonización se haya ajustado.

# Control de los canales

# Comprobación de la potencia de la señal digital Digital

A diferencia de los canales analógicos, cuya calidad de recepción puede variar desde "nebuloso" a claro, los canales digitales (HDTV) tienen una calidad de recepción perfecta o no se reciben en absoluto. Por tanto, a diferencia de los canales analógicos, no puede sintonizar ningún canal digital. Puede, no obstante, ajustar la antena para mejorar la recepción de los canales digitales disponibles.




Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Canal" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Intensidad
señal" y pulse el botón
ENTER.



• Si el medidor de potencia de señal indica que la señal es débil, ajuste físicamente su antena para incrementar la potencia de la señal. Continúe ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posición con la señal más potente.






# LNA (Low Noise Amplifier - Amplificador de ruido bajo)

Si el televisor está funcionando en una zona con señal débil, la función LNA puede mejorar la recepción (un amplificador previo de bajo ruido refuerza la señal entrante).



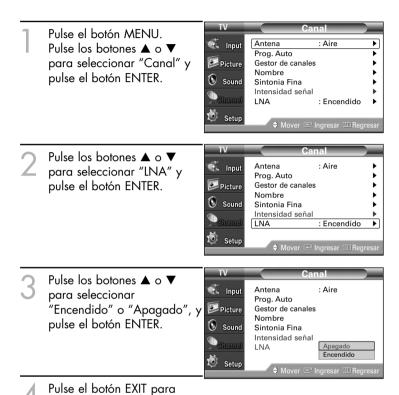

#### **NOTAS**

salir.

- LNA sólo funciona cuando la antena está establecida en Aire.
   Los ajustes se guardarán por separado para cada canal.
- Si la imagen tiene distorsiones con el LNA definido en Enc., seleccione Apag..
- La configuración LNA se debe ajustar individualmente para cada canal.


# 



# Control de la imagen

# Control de la imagen

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

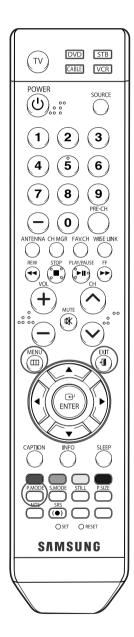

Cambio del formato de la imagen

Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Imagen" y
pulse el botón ENTER.



Pulse otra vez el botón ENTER para seleccionar "Modo".



Pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar el modo de
imagen que desee
(Dinámico, Normal, Cine,
Favorito) y después pulse el
botón ENTER.



Pulse el botón EXIT para salir.

#### Método alternativo


Pulse repetidamente el botón P.MODE del mando a distancia para seleccionar un modo de imagen.



- Elija "Dinámico" para ver la televisión durante el día o cuando haya luz en la habitación.
- Elija "Normal" para los ajustes predefinidos de fábrica.
- Elija "Cine" cuando esté viendo una película.
- Elija "Favorito" si desea ajustar los parámetros de acuerdo con sus preferencias personales (consulte "Personalización de los ajustes de la imagen", página 61).

#### Personalización de los ajustes de la imagen

Puede usar los menús en pantalla para cambiar "Contraste", "Luminosidad", "Definición", "Color", "Tinte" y "Tono Color" de acuerdo con sus preferencias personales. Puede seleccionar "Normal" para recuperar automáticamente sus valores de imagen personalizados.

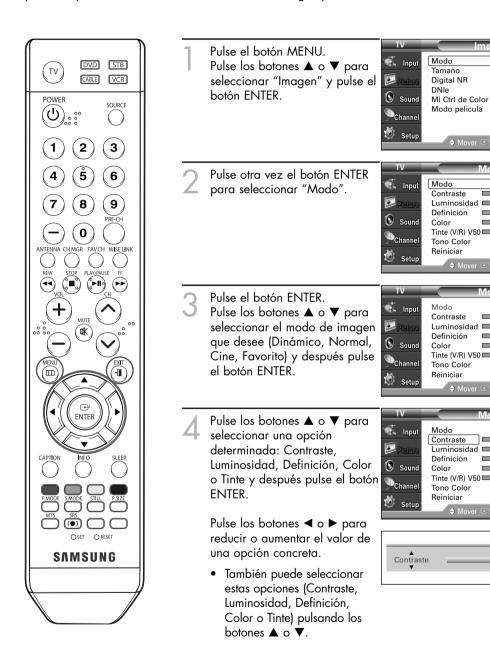

: Dinámico

: Encendido

: Encendido

: Apagado

Dinámico

-0-

: Frío1

Dinámico

Normal

Favorito

■ R50

: Normal

: Frío1

50

50

==== R50

: Frío1

Cine

**100** 

45

75

55

R50

: 16:9

# Control de la imagen

5 Pulse el botón ENTER para volver a "Modo".

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tono Color" y, a continuación, pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción determinada (Frío2, Frío1, Normal, Tibio1, Tibio2) y después pulse el botón ENTER.



## Reajuste de valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica

Para volver a los ajustes de fabrica, seleccione "Reiniciar" pulsando los botones ▲ o ▼.
Pulse el botón ENTER.


Pulse el botón EXIT para salir.


 Los valores ajustados previamente volverán a los valores predefinidos de fábrica.



# Cambio del tamaño de la imagen

Puede seleccionar el tamaño de imagen que mejor se adapte a sus requisitos de visualización.

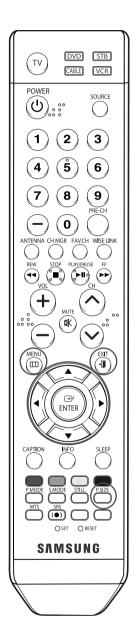

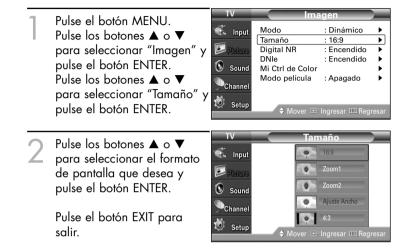

#### Método alternativo

Pulse el botón P.SIZE del mando a distancia de forma repetida para seleccionar uno de los ajustes de tamaño de imagen.

- "16:9": Establece la imagen en modo panorámico 16:9.
- "Zoom1": aumenta el tamaño de la imagen en la pantalla.
- "Zoom2": amplía el tamaño de la imagen más aún que el modo "Zoom1".
- "Ajuste Ancho": Amplía la relación de aspecto de la imagen para que se ajuste al ancho total de la pantalla.
- "4:3": establece la imagen en modo normal 4:3.


#### **NOTAS**


- Puede seleccionar únicamente los tamaños de pantalla 16:9 y 4:3 en el modo Componente (720p, 1080i) o HDMI (720p, 1080i).
- En Zoom1 y Zoom2, se puede ajustar la posición vertical por medio de los botones ▲ o ▼ después de pulsar el botón P.SIZE del mando a distancia.
- Cuando se ve la señal de un televisor digital (sólo 720p, 1080i), se puede usar la opción Ajuste Ancho. No todos los dispositivos externos admiten la opción Ajuste Ancho.

# Control de la imagen

# Reducción digital del ruido

Si la señal de emisión que recibe el televisor es débil, puede activarse la función de reducción digital del ruido (Digital Noise Reduction) para reducir la estática y las imágenes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.

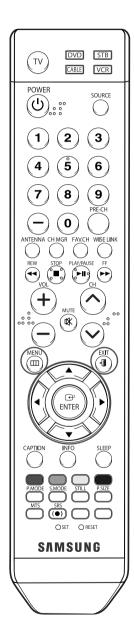

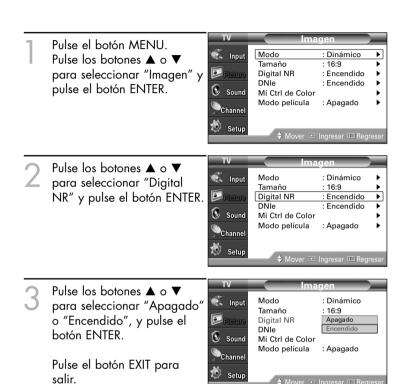

## Visualización de la demostración de DNIe

Este televisor incluye la función DNIe con el fin de conseguir una gran calidad visual. Si se establece DNIe como Demo, podrá ver en la pantalla una imagen normal y con el modo DNIe aplicado para realizar la demostración. Mediante esta función podrá ver la diferencia en la calidad visual.



- Pulse el botón MENU. input ( Modo : Dinámico Pulse los botones ▲ o ▼ Tamaño para seleccionar "Imagen" y Digital NR : Encendido DNIe : Encendido pulse el botón ENTER. Sound Mi Ctrl de Color Modo película : Apagado Pulse los botones ▲ o ▼ input 🀔 : Dinámico para seleccionar "DNIe" y, a Tamaño : 16:9 continuación, pulse ENTER. Digital NR : Encendido : Encendido Sound Mi Ctrl de Color Modo película Pulse los botones ▲ o ▼ input 🐔 Modo : Dinámico para seleccionar "Apagado" Tamaño : 16:9 Encendido "Demo" o "Encendido" y Digital NR Apagado pulse el botón ENTER. Sound Mi Ctrl de Color Modo película Channel • Apagado: Desactiva el
  - derecha tras aplicar DNIe.

     Encendido: Activa el modo DNIe.

Pulse el botón EXIT para salir.

• Demo: La pantalla aparece

a la izquierda antes de

aplicar DNIe y a la

modo DNIe.


#### NOTA

• DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™
 Esta función proporciona una imagen más detallada con reducción de interferencias 3D, ampliación de los detalles, mejora del contraste y de los blancos.

# Control de la imagen

# Ajuste del modo Mi Ctrl. de color

El modo Mi Ctrl de Color permite a los usuarios ajustar los colores de acuerdo con sus preferencias, ajustando los tonos de piel, cielo e hierba con ajustes predefinidos ("Azul", "Verde", "Rosa", "Normal" y "Favorito") sin que ello afecte a otros colores de la pantalla.

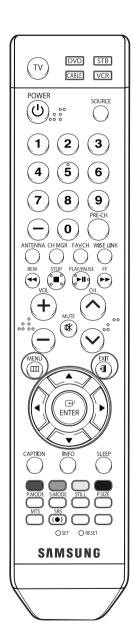

#### Utilización del menú Control Fácil

Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Imagen" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Mi Ctrl de
Color" y pulse el botón
ENTER.



Pulse el botón ENTER para seleccionar "Control Fácil".
Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar el ajuste de imagen que desee.
La imagen original (antes del ajuste) aparece en el lado izquierdo, mientras que la imagen tras el ajuste aparece en el derecho; una barra de ajustes aparece en la parte inferior de la pantalla.



Pulse el botón ENTER para aceptar el modo seleccionado.




Pulse el botón EXIT para salir.

- "Azul": Refuerza los azules claros.
- "Verde": Refuerza los verdes suaves.
- "Rosa": Refuerza los colores cálidos de la piel.
- "Normal": Imagen estándar.

#### **NOTAS**

- El cambio de los ajustes en el menú "Ctrl. Detalles" (consulte la página siguiente) definirá automáticamente el modo Mi Ctrl de Color como "Favorito".
- Si mantiene pulsado el botón ENTER en el mando a distancia durante tres segundos cuando no hay ningún menú en pantalla se mostrará el menú Mi Ctrl de Color.

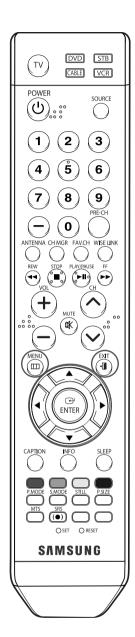

#### Ajustes personalizados

Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Imagen" y
pulse el botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Mi Ctrl de
Color" y, a continuación,
pulse el botón ENTER.




Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ctrl. Detalles" y, a continuación, pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Mi Ctrl de
Color" y, a continuación,
pulse el botón ENTER.
Existen tres colores:
"Rosa", "Verde" y "Azul".



Pulse los botones ◀ o ► para ajustar el valor del color seleccionado. El cambio del valor de ajuste renovará la pantalla ajustada.




## Reajuste de los colores de Mi Ctrl de Color a los valores predefinidos de fábrica

Puede volver a recuperar los valores predefinidos de fábrica para los colores de Mi Ctrl. de Color.

Pulse el botón MENU para ver el menú "Ctrl. Detalles".
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Reiniciar" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
Los colores anteriormente ajustados en Mi Ctrl de Color se reiniciarán con los valores predefinidos de

fábrica.

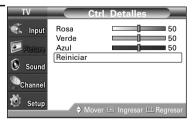


Pulse el botón EXIT para salir.

# Control de la imagen

# Uso de la función de mejora Defect. de Color

Esta función ajusta el color rojo, verde o azul para ampliar la imagen de acuerdo con la palidez de color concreta del usuario.




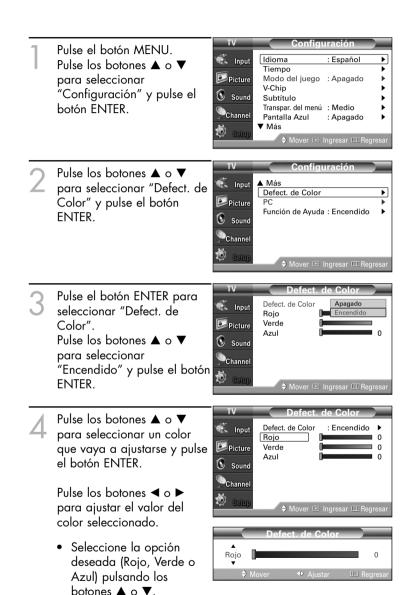


Pulse el botón EXIT para salir.

# Ajuste del modo Cine

Puede automáticamente detectar y procesar las señales de las películas procedentes de todas las fuentes y ajustar la imagen para conseguir una calidad óptima.

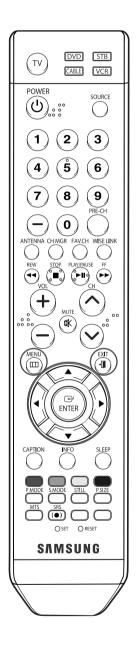

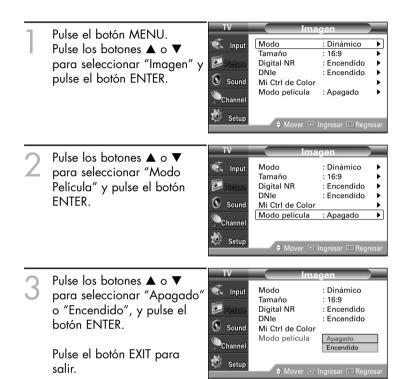

#### **NOTA**

• El modo Cine sólo puede usarse en el modo 480i.

# Control de la imagen

# Congelación de la imagen




Pulse el botón STILL para congelar la imagen en movimiento. (Se seguirá oyendo el sonido normal.)

Para cancelar esta función, vuelva a pulsar el botón STILL o pulse cualquier botón del mando a distancia.

# Ajuste del modo Pantalla azul

Si no se recibe ninguna señal o ésta es muy débil, una pantalla azul sustituye de forma automática el fondo de imagen con interferencias. Si desea continuar viendo la imagen deficiente, debe definir el modo "Pantalla Azul" en "Apagado".

salir.

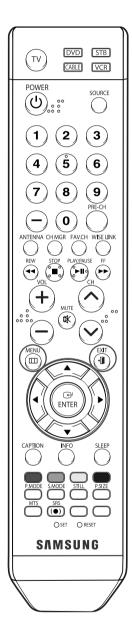

Pulse el botón MENU. Idioma : Español Pulse los botones ▲ o ▼ Tiempo Picture P para seleccionar Modo del juego : Apagado V-Chip "Configuración" y pulse el Sound Subtítulo botón ENTER. Transpar, del menú : Medio Channel Pantalla Azul : Apagado ▼ Más Pulse los botones ▲ o ▼ Idioma : Español para seleccionar "Pantalla Tiempo Picture Azul" y pulse el botón Modo del juego : Apagado V-Chin ENTER. Sound Subtítulo Transpar. del menú : Medio Channel Pantalla Azul : Apagado Pulse los botones ▲ o ▼ 🐔 Input Idioma para seleccionar "Apagado" Tiempo o "Encendido", y pulse el Picture Modo del juego : Apagado V-Chip botón ENTER. Sound Subtítulo Transpar. del menú : Medio Channel Pantalla Azul Pulse el botón EXIT para ▼ Más Encendido


# 

# **Control del sonido**

# Control del sonido

### Control del sonido

Los niveles y ajustes de sonido del televisor se pueden controlar y personalizar con el mando a distancia.

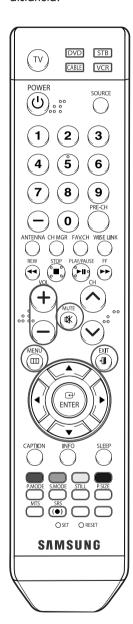

### Ajuste del volumen

Pulse el botón VOL+ o VOL- para aumentar o reducir el volumen.

#### Uso del botón MUTE

En cualquier momento, puede cortar el sonido temporalmente. Pulse el botón MUTE del mando a distancia.

Aparece el mensaje "Silencio" y se corta el sonido.

Para recuperar el sonido, vuelva a pulsar el botón MUTE o pulse el botón VOL+ o VOL-.



#### Personalización del sonido

Los parámetros de sonido pueden ajustarse para que se adapten a sus preferencias personales. (De manera alternativa, puede usar uno de los ajustes automáticos. Consulte la página siguiente).

Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Sonido" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ecualizador" y pulse el botón ENTER.



Continúa...

Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar una opción concreta que se vaya a cambiar.

Pulse los botones ▲ o ▼ para aumentar o disminuir la frecuencia seleccionada.

Pulse el botón EXIT para salir.



#### **NOTAS**

- Si realiza cambios en los valores del ecualizador, el modo de sonido cambiará automáticamente al modo Favorito.
- Ajuste de balance de sonido I/D
  Para ajustar el balance de sonido de los altavoces I/D.
- Ajuste del ancho de banda (100Hz, 300Hz, 1KHz, 3KHz o 10KHz)
  Para ajustar el nivel de las diferentes frecuencias de ancho de banda.

### Utilización de los parámetros de sonido automáticos

El TV tiene valores de sonido automáticos ("Normal", "Música", "Cine" y "Diálogo") predeterminados de fábrica. Puede seleccionar "Favorito", que recupera automáticamente los valores de sonido personalizados.

Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar
"Sonido" y pulse el botón ENTER.



Pulse el botón ENTER para seleccionar "Modo".

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción concreta y pulse el botón ENTER.

Pulse el botón EXIT para salir.



#### Método alternativo

Pulse el botón S.MODE del mando a distancia de forma repetida para seleccionar uno de los ajustes de sonido estándar.



- Elija "Normal" para los ajustes predefinidos de fábrica.
- Elija "Música" para ver vídeos musicales o conciertos.
- Elija "Cine" cuando vea películas.
- Elija "Diálogo" para ver una presentación que tenga sobre todo diálogo (es decir, noticias).
- Elija "Favorito" para recuperar los ajustes personalizados (Consulte "Personalización del sonido", página 74).

# Control del sonido

### **Volumen Auto**

Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal y es muy incómodo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. Con la función "Vol. Auto" el volumen del canal deseado se ajusta de forma automática reduciendo la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o aumentándola cuando es baja.



Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Sonido" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Vol. Auto" y pulse el botón ENTER.




Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Apagado" o "Encendido", y pulse el botón ENTER.

Pulse el botón EXIT para salir.



# Elección de una pista sonora multicanal (MTS) Digital

El sistema de transmisión de TV digital permite transmitir simultáneamente muchas pistas de audio (por ejemplo, traducciones simultáneas del programa en otros idiomas). La disponibilidad de estas "multipistas" adicionales depende del programa.

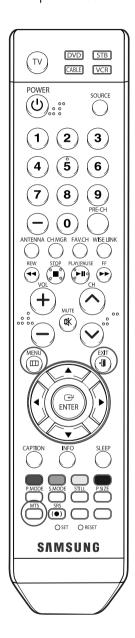

Pulse el botón MENU.

Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Sonido" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Opc.
Multi-track" y pulse el botón
ENTER.



Pulse el botón ENTER para seleccionar "Idioma preferido".

Pulse los botones ▲ o ▼ para elegir el idioma que desee (Inglés, Español o Francés) y pulse el botón ENTER.




Pulse el botón EXIT para salir.

### Método alternativo

Pulse el botón MTS en el mando a distancia.

Puede escuchar en un idioma distinto del favorito pulsando el botón MTS.

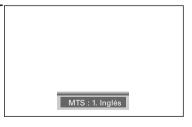

### **NOTA**

 Sólo puede seleccionar un idioma que el canal ofrezca en su emisión.

Por ejemplo, si el programa no se emite en francés, aunque haya seleccionado el francés como idioma preferido, oirá el programa en el idioma predeterminado por el canal (por ejemplo, el inglés).

# Control del sonido

# Elección de una pista sonora multicanal (MTS) Analog

En función del programa concreto emitido, puede escuchar en modo mono, estéreo o escuchar un programa de audio secundario (SAP).



Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Sonido" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Opc. Multi-track" y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido Multi-track" y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste que desee y pulse el botón ENTER.



Pulse el botón EXIT para salir.

### Método alternativo

Pulse repetidamente el botón MTS del mando a distancia para seleccionar una fuente de señal externa.



- Elija "Mono" para canales que emiten en monoaural o si tiene dificultades con la recepción de señales estéreo.
- Elija "Estéreo" para canales que emiten en estéreo.
- Elija "SAP" para escuchar el Programa de audio independiente, que normalmente es una traducción de otro idioma.

### Selección del silencio interno

Al utilizar un dispositivo como Cine en casa o Amplificador con altavoces externos, puede definir "Silencio interno" en "Enc." para cortar el sonido de los altavoces internos del televisor.



Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Sonido" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Silenc. Int" y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Encendido" y pulse el botón ENTER.

"Encendido" y pulse el boton ENTER. Al pulsar los botones ▲ o ▼ se alterna entre "Encendido" y "Apagado".



Pulse el botón EXIT para salir.

- Los botones VOL +, VOL y Mute no funcionan si Silenc. Int está establecido en Enc..
- Cuando "Silenc. Int" se ajusta en "Encendido", el único menú de sonido que se puede ajustar es "Opc. Multi-track".

# Control del sonido

# Ajuste de la melodía de encendido / apagado

Puede definirse un sonido de melodía para que suene cuando se encienda o se apague el TV.



Pulse el botón MENU. 🐔 Input Modo Pulse los botones ▲ o ▼ Ecualizador Picture para seleccionar "Sonido" y Trusurround SRS XT : Apagado Opc. Multi-track pulse el botón ENTER. 0 Vol. Auto : Apagado Silenc, Int : Apagado Channe Melodía : Encendido Reinician Setup Pulse los botones ▲ o ▼ 🐔 Input Modo : Favorito para seleccionar "Melodía" Ecualizador Picture Trusurround SRS XT: Apagado y pulse el botón ENTER. Opc. Multi-track Pulse los botones ▲ o ▼ 0 Vol. Auto : Apagado

Silenc, Int

Melodía

Reinician

Apagado Apagado

Pulse el botón EXIT para salir.

botón ENTER.

para seleccionar "Apagado"

o "Encendido", y pulse el

### Ajuste de SRS TSXT

TruSurround XT es una tecnología SRS patentada que solventa el problema de reproducir contenido multicanal 5.1 en dos altavoces. Trusurround proporciona una experiencia de sonido virtual convincente a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, incluidos altavoces de televisión internos. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.



- Pulse el botón MENU.
  Pulse los botones ▲ o ▼
  para seleccionar "Sonido" y
  pulse el botón ENTER.
- Modo 🐔 Input Favorito Ecualizador Picture Picture Trusurround SRS XT: Apagado Opc. Multi-track 0 Vol. Auto : Apagado Silenc, Int : Apagado Channe Melodía : Encendido Reinician
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Trusurround SRS XT" y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Apagado" o "Encendido", y pulse el botón ENTER.

Pulse el botón EXIT para salir.



#### NOTA

 Pulse el botón INFO del mando a distancia para ver el estado actual de la configuración del sonido.

# Control del sonido

### Función de restablecimiento del sonido

Si Modo del juego está configurado como Encendido (consulte la página 86), la función Reiniciar del menu Sonido se activa. Si, tras configurar el ecualizador selecciona la función Reiniciar, se restauran los parámetros de fábrica de la configuración del ecualizador.



Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Sonido" y
pulse el botón ENTER.



< Si Modo del Juego está encendido >

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Reiniciar" y, a continuación, pulse el botón ENTER.

Pulse el botón EXIT para salir.





# Ajuste de la función de ayuda

Muestra la ayuda sobre las funciones del menú.



- Pulse el botón MENU.
  Pulse los botones ▲ o ▼
  para seleccionar
  "Configuración" y pulse el
  botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Función de Ayuda" y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Apagado" o "Encendido" y pulse el botón ENTER.

> Pulse el botón EXIT para salir.



### **NOTA**

 El valor predeterminado de la función de Ayuda es Encendido.

# Nivel de transparencia de los menús

Ajusta la transparencia de la pantalla de menús.



Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar
"Configuración" y pulse el
botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Transpar. del menú" y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el nivel y pulse el botón ENTER.

Pulse el botón EXIT para salir.



# Uso del Modo del juego


Si se conecta a una consola de videojuegos como PlayStation™ o Xbox™, podrá disfrutar de sensaciones más realistas ajustando Modo del juego en Encendido.



- Pulse el botón MENU.
  Pulse los botones ▲ o ▼
  para seleccionar
  "Configuración" y pulse el
  botón ENTER.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Modo del juego" y, a continuación, pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "Apagado"
o "Encendido" y, a
continuación, pulse el botón
ENTER.



Pulse el botón EXIT para salir.

### Restricciones sobre el Modo del juego (precauciones)

- Si desea desconectarse de la consola de videojuegos y conectarse a otro dispositivo externo, ajuste la opción Modo del juego como Apagado en el menú de configuración.
- Si ve la televisión en Modo del juego, la pantalla tiembla ligeramente.

### Si Modo del juego está configurado como Encendido

- El modo Imagen cambia automáticamente a Favorito y los usuarios no pueden cambiar el modo.
- El modo Sonido del menú Sound se desactiva. Debe ajustar el sonido mediante el ecualizador.
- La función Restablecimiento del sonido se activa. Si, tras configurar el ecualizador selecciona la función Reiniciar, se restauran los parámetros de fábrica de la configuración del ecualizador.

- El Modo del juego no está disponible en el modo de TV.
- Si la calidad de la imagen es deficiente cuando un dispositivo externo (DVD, VCR, etc.) esta conectado al televisor, compruebe si la opción Modo del Juego esta configurada como encendido. El Modo del Juego se debe ajustar en Apagado.

# Uso de la función V-Chip

El acceso a canales y programas se controla mediante una contraseña (es decir, un código secreto de 4 dígitos que lo define el usuario). El menú en pantalla le pedirá que asigne una contraseña (puede cambiarla posteriormente, en caso necesario).



### Cambio de la contraseña

Pulse el botón MENU.


Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar

"Configuración" y pulse el
botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "V-Chip" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones numéricos para introducir el número PIN actual de 4 dígitos. (El número PIN predeterminado del nuevo equipo de TV es "0000".)





Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Cambiar Código" y pulse el botón ENTER.




Pulse los botones numéricos para introducir el nuevo número PIN de 4 dígitos. Vuelva a introducir el nuevo número PIN para confirmar.

Pulse el botón EXIT para salir.



- Si olvida el PIN, pulse los botones del mando a distancia en el orden siguiente, lo cual restablecerá el PIN a 0-0-0-0: POWER (Apag.), MUTE, 8, 2, 4, POWER (Enc.).
- La función V-Chip sólo funciona en los modos TV, AV y S-Vídeo.

### Activación / desactivación de controles de clasificación

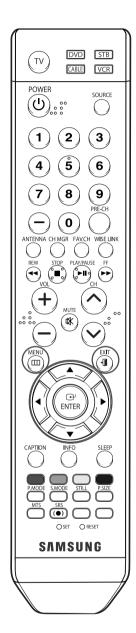

Pulse el botón MENU.

Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar

"Configuración" y pulse el
botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "V-Chip" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones numéricos para introducir el número PIN actual de 4 dígitos. (El número PIN predeterminado del nuevo equipo de TV es "0000".) Aparecerá el menú "V-Chip".



Aparecerá la pantalla "V-Chip".

Para activar la función
V-Chip, pulse el botón
ENTER para que el campo
"Bloqueo V-Chip" se ajuste
en "Encendido". (Si se
pulsan los botones ▲ o ▼,
se alterna entre "Apagado"
y "Encendido".)
Pulse el botón ENTER.




Pulse el botón EXIT para salir.

### Configuración de las restricciones mediante las "Guías pater. TV"

Las limitaciones de padres pueden configurarse de dos formas: "Guías pater. TV" o "Clas. MPAA".



- Pulse el botón MENU. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón ENTER. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.
- input 🐔 Idioma : Español Tiempo Picture Picture Modo del juego : Apagado Sound Subtítulo Transpar. del menú : Medio Channel Pantalla Azul : Apagado
- Pulse los botones numéricos para introducir el número PIN actual de 4 dígitos. (El número PIN predeterminado del nuevo equipo de TV es "0000".)





Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guías pater. TV" y pulse el botón ENTER.



Continúa...

Puede bloquear independientemente los programas de TV. Las clasificaciones bloqueadas de TV (FCC) se indican mediante el símbolo "a".

Para desbloquear un canal bloqueado, pulse de nuevo el botón ENTER.

Pulse los botones ▲/▼/◀/▶ y el botón ENTER para activar las restricciones apropiadas para el sistema de clasificación de TV (FCC).


TV-Y : Niños pequeños

TV-Y7 : Niños de más de 7 años

TV-G : Audiencia general TV-PG : Supervisión paterna TV-14 : De 14 años en adelante

TV-MA: Audiencia adulta

Pulse el botón EXIT para salir.

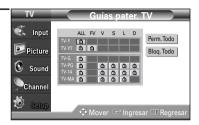

### **NOTA**

• Perm. Todo : se pulsa para

desbloquear todos los programas de televisión.

Blog. Todo : se pulsa para

bloquear todos los programas de televisión.

- Estas categorías se dividen en dos grupos: "TV-Y" y "TV-Y7" (niños pequeños y niños a partir de 7 años), y "TV-G" a "TV-MA" (todos los demás).
- Las limitaciones para estos grupos funcionan de forma independiente. Si en la familia hay niños muy pequeños y adultos jóvenes, la opción Guía de programas para padres debe configurarse por separado para grupo de edad. (Véase página 92.)

### Cómo configurar las limitaciones utilizando "Clas. MPAA"

El sistema de clasificación de películas utiliza el sistema de la Motion Picture Association of America (MPAA) y su aplicación principal es para películas. Cuando están activados el control de clasificación de programas, el televisor bloquea automáticamente cualquier programa que tenga una determinada clasificación (ya sea según la clasificación MPAA o según la guía de programas de TV).



Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar
"Configuración" y pulse el
botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "V-Chip" y
pulse el botón ENTER.



Pulse los botones numéricos para introducir el número PIN actual de 4 dígitos. (El número PIN predeterminado del nuevo equipo de TV es "0000".) Aparecerá el menú "V-Chip"



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Clas. MPAA" y pulse el botón ENTER.



Puede bloquear independientemente las clasificaciones de películas. Las clasificaciones bloqueadas de películas se indican mediante el símbolo " " ".



Para desbloquear un canal bloqueado, pulse de nuevo el botón ENTER.

Pulse los botones ▲/▼/ENTER para activar las restricciones apropiadas para el sistema de clasificación de películas.

Pulse el botón EXIT para salir.

#### NOTA

- Perm. Todo : Se pulsa para desbloquear todas las clasificaciones de películas.
- Blog. Todo : Se pulsa para bloquear todas las clasificaciones de películas.

#### Notas importantes sobre bloqueo de programas

Explicación de los sistemas de clasificación MPAA y TV (FCC):

### Clasificaciones de TV (FCC) por edad

#### TV-MA

Sólo para adultos. Este programa puede contener temas para adultos, lenguaje inapropiado, violencia gráfica y contenido sexual explícito.

#### TV-14

Menores acompañados de un adulto. Este programa puede contener temas sofisticados, contenido sexual, lenguaje fuerte y violencia más intensa.

#### TV-PG

Supervisión paterna. Este programa puede contener lenguaje obsceno poco frecuente, violencia limitada, diálogo y situaciones sexuales sugerentes.

#### TV-G

Audiencia general. Contiene poca o ninguna violencia, no hay lenguaje fuerte, escasos diálogos o situaciones sexuales.

#### TV-Y7

Dirigido a niños más mayores. Los temas y elementos de este programa pueden incluir violencia física o cómica suave, o puede asustar a niños con una edad inferior a los 7 años.

#### TV-Y

Todos los niños. Los temas y elementos de este programa están diseñados específicamente para audiencia muy joven, incluidos niños de edad entre los dos y seis años.

### Categoría de contenido de TV (FCC)

V Violencia

**S** Contenido sexual.

**L** Lenguaje ofensivo.

D Diálogo sexual insinuado.

**FV** Violencia de fantasía o en dibujos animados.

### Sistema de clasificación de MPAA (Películas)

**G** Audiencia general. Sin restricción.

**PG** Menores de 13 acompañados por un

adulto.

**PG-13** Supervisión paterna. Menores de 13

acompañados por un adulto.

R Restringidos. Deben ser mayores de 17 años.

NC-17 Sin clasificar. Deben ser mayores de 17


años

X Sólo adultos.

NR Sin clasificar.

- Clasificaciones de TV (FCC): La clasificación concreta que se ha seleccionado se bloqueará (y se indicará como una "L" roja en un fondo azul). Asimismo, todas las clasificaciones por edad se bloquearán dentro del grupo concreto (es decir, "grupo 1" o "grupo 2"). Supongamos están bloqueada la clasificación TV-G y todo su contenido (V, S, L y D). En ese caso, también se bloquean automáticamente clasificaciones más restringidas (TV-PG, TV-14 y TV-MA) y todo su contenido (V, S, L y D).
- Clasificaciones MPAA: La clasificación concreta que ha seleccionado se bloqueará. Además, también se bloquearán las clasificaciones más restrictivas.
- Ninguna clasificación de TV (FCC) ni las clasificaciones MPAA se aplicarán a programas de noticias.

### Cómo configurar las limitaciones utilizando el inglés canadiense

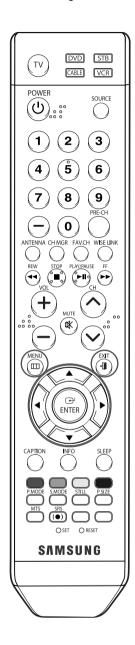

Pulse el botón MENU. Input Idioma : Español Pulse los botones ▲ o ▼ Tiempo Picture P Modo del juego : Apagado para seleccionar V-Chip "Configuración" y pulse el Sound Subtítulo botón ENTER. Transpar. del menú : Medio Channel Pantalla Azul : Apagado ▼ Más Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER. Pulse los botones numéricos input 🐔 Ingresar Código para introducir el número Picture PIN actual de 4 dígitos. (El número PIN predeterminado Sound del nuevo equipo de TV es Channel "0000".) Aparecerá el menú "V-Chip". Pulse los botones ▲ o ▼ input 🐔 Bloqueo V-Chip : Encendido para seleccionar "Inglés Guías pater. TV Canadiense" y pulse el

Picture

Sound

Channel

Clas. MPAA Inglés Canadiense

Francés Canadiense

Cambiar Código

Clasificación U.S. descargable


Continúa...

botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la restricción apropiada:

Pulse el botón ENTER para activar la restricción seleccionada. Se indica el símbolo "⊕". Para desbloquear un canal bloqueado, pulse de nuevo el botón ENTER.

Pulse el botón EXIT para salir.

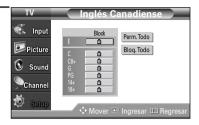

### NOTA

 Perm. Todo : se pulsa para desbloquear todos los programas de


televisión.

• Blog. Todo : se pulsa para

bloquear todos los programas de televisión.

E	La programación de exención incluyenoticias, deportes, documentales y la programación de otra información, programas de entrevistas y programas de variedades.		
C	Programación para niños menores de 8 años.		
C8+	Programación generalmente considerada aceptable para niños mayores de 8 años sin acompañamiento de adultos.		
G	Programación general, ideal para todas las audiencias.		
PG	Guía para padres.		
14+	La programación contiene temas y contenido que puede que no sea adecuada para menores de 14 años.		
18+	Programación para adultos.		

### Cómo configurar las limitaciones utilizando el francés canadiense

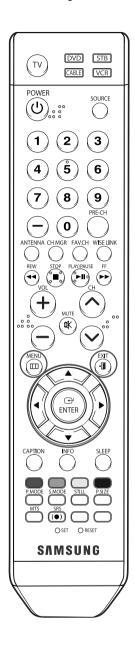

Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar
"Configuración" y pulse el
botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones numéricos para introducir el número PIN actual de 4 dígitos. (El número PIN predeterminado del nuevo equipo de TV es "0000".)

Aparecerá el menú "V-Chip".



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Francés Canadiense" y pulse el botón ENTER.



Continúa...

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la restricción apropiada:

Pulse el botón ENTER para activar la restricción seleccionada. Se indica el símbolo "⊕". Para desbloquear un canal bloqueado, pulse de nuevo el botón ENTER.

Pulse el botón EXIT para salir.



#### NOTA

 Perm. Todo : se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.

 Bloq. Todo : se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

- La programación de exención incluye...noticias, deportes, documentales y la programación de otra información, programas de entrevistas y programas de variedades.
- **G** General.
- 8 ans+ No recomendada para niños pequeños.
- **13 ans+** Es posible que la programación no sea adecuada para niños menores de 13 años.
- 16 ans+ La programación no es adecuada para niños menores de 16 años.
- 18 ans+ Programación restringida para adultos.

# Uso de V-Chip con los canales digitales

La información de la restricción de bloqueo se puede usar mientras se ven los canales DTV.



Pulse el botón MENU.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar
"Configuración" y pulse el
botón ENTER.
Pulse los botones ▲ o ▼
para seleccionar "V-Chip" y,
a continuación, pulse el
botón ENTER.



Pulse los botones numéricos para introducir el número PIN actual de 4 dígitos. (El número PIN predeterminado del nuevo equipo de TV es "0000".)

Aparecerá el menú "V-Chip"



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Clasificación U.S. descargable" y, a continuación, pulse el botón ENTER.



#### **NOTAS**

- Si la información no se descarga desde el canal, el menú "Clasificación U.S. descargable" está desactivado.
- La información de la restricción de bloqueo se puede descargar automáticamente mientras se ven los canales DTV. Esto puede tardar algunos segundos.
- El menú "Clasificación U.S. descargable" está disponible después de que la información se haya descargado desde esta emisora. Sin embargo, según el tipo de información que proporcione la emisora, el menú podría no estar disponible para su uso.

Continúa...

Puede bloquear independientemente los programas de TV. Las clasificaciones bloqueadas de TV se indican mediante e

bloqueadas de TV se indican mediante el símbolo " 🗈 ".
Para desbloquear un canal bloqueado,

Para desbloquear un canal bloqueado, pulse de nuevo el botón ENTER.

Pulse los botones **▲/▼/◄/▶** y el botón ENTER para activar las restricciones apropiadas para el sistema de clasificación de TV.

Pulse el botón EXIT para salir.



- Perm. Todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
   Bloq. Todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.
- Los niveles de restricción de bloqueo difieren según la emisora.
- El nombre de menú predeterminado y "Clasificación U.S. descargable" cambian según la información descargada.
- Aunque configure la visualización en pantalla en su propio idioma, el menú "Clasificación U.S. descargable" siempre lo verá en inglés.
- La clasificación bloqueará automáticamente las categorías que sean más restrictivas.
- Los títulos de clasificación (por ejemplo, Violence Level (Nivel de violencia, etc) y las clasificaciones de televisión (por ejemplo, NV, MV,V, etc.) pueden diferir según la emisora.

# Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) Analog

La función analógica Subtítulo funciona en un modo de canal de RF analógico o en modo de fuente externa. (Dependiendo de la señal de transmisión, la función analógica Subtítulo puede funcionar en canales digitales.)



Pulse el botón MENU. input ( Idioma Español Pulse los botones ▲ o ▼ Tiempo Picture para seleccionar Modo del juego : Apagado V-Chip "Configuración" y pulse el Sound Subtítulo Transpar. del menú : Medio botón ENTER. Pantalla Azul : Apagado ▼ Más Pulse los botones ▲ o ▼ input ( Idioma : Español para seleccionar "Subtítulo" Tiempo y pulse el botón ENTER. Picture Modo del juego : Apagado V-Chip Sound Subtítulo Transpar. del menú : Medio Pantalla Azul : Apagado ▼ Más Pulse el botón ENTER para nput 🐔 Subtítulo seleccionar "Subtítulo". Modo de Subtítulo Encendido Picture Opciones - Subtítulo Pulse los botones ▲ o ▼ Sound para seleccionar Channe "Encendido" y pulse el botón ENTER.

Continúa...

4

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Modo de Subtítulo" y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el submenú que desee (CC1-CC4 o Texto1-Texto4) y después pulse el botón ENTER.


Pulse el botón EXIT para salir.



- El valor predeterminado es "CC1".
  - CC1 : servicio primario de subtítulos sincronizados. Son subtítulos en el idioma principal que debe estar sincronizado con el sonido, preferiblemente que coincida con la secuencia específica.
  - CC2 : subtítulos especiales de uso no sincronizado. Este canal transporta datos que están destinados a ampliar la información del programa.
  - CC3 : servicio de subtítulos secundarios sincronizados. Datos alternativos de subtítulos relacionados con el programa, típicamente subtítulos del segundo idioma.
  - CC4 : subtítulos especiales de uso no sincronizado. Similar a CC2.
  - Texto 1: primer servicio de texto. Se puede tratar de varios datos no relacionados con programa alguno.
  - Texto2: segundo servicio de texto. Datos adicionales, normalmente sin relación con programa alguno.
  - Texto3/Texto4: tercer y cuarto servicios de texto. Estos canales de datos sólo se usan si los anchos de banda de datos de Texto1 y Texto2 no son suficientes.
- La función Subtítulo sólo funciona en los modos RF, AV y S-Vídeo.
- La disponibilidad de los subtítulos depende del programa que se esté emitiendo.

# Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) Digital


La función de subtítulos digitales funciona en canales digitales.

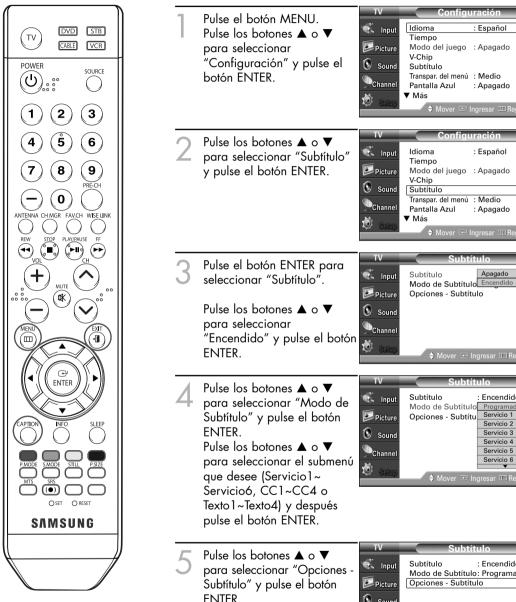

### **NOTA**

"Opciones - Subtítulo" sólo está disponible cuando se pueda seleccionar "Servicio1 ~ Servicio6" en "Modo de Subtítulo".

ENTER.



Continúa...

: Españo

: Español

: Apagado

Apagado

Encendido

Servicio 2

Servicio 3

Servicio 6



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tamaño" y pulse el botón ENTER.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desee y pulse el botón ENTER. Ajuste otras opciones de la lista siguiente utilizando el mismo método indicado anteriormente.

Pulse el botón EXIT para salir.



#### NOTA

La disponibilidad de los subtítulos depende del programa que se esté emitiendo.

#### Tamaño

Esta opción se compone de "Programado", "Pequeño", "Normal" y "Grande". El valor predeterminado es "Normal".

#### Tipo de Letra

Esta opción se compone de "Programado" y "EstiloO – Estilo7". Puede cambiar el tipo de letra que desee. El valor predeterminado es "EstiloO".

#### Color de primer plano

Esta opción se compone de "Programado", "Blanco", "Negro", "Rojo", "Verde", "Azul", "Amarillo", "Magenta" y "Cián".
Puede cambiar el color del texto. El valor predeterminado es "Blanco".

#### Color de fondo

Esta opción se compone de "Programado", "Blanco", "Negro", "Rojo", "Verde", "Azul", "Amarillo", "Magenta" y "Cián". Puede cambiar el color del fondo de los subtítulos. El valor predeterminado es "Negro".

#### Opacidad de primer plano

Esta opción se compone de "Programado", "Transparente", "Traslúcido", "Sólido" e "Intermitente".
Puede cambiar la opacidad del texto.

#### Opacidad de fondo

Esta opción se compone de "Programado", "Transparente", "Traslúcido", "Sólido" e "Intermitente".
Puede cambiar la opacidad del fondo de los subtítulos.

#### Regresar al Predeter.

Esta opción reajusta las opciones "Tamaño", "Tipo de Letra", "Color de primer plano", "Color de fondo", "Opacidad de primer plano" y "Opacidad de fondo" a sus valores predeterminados.

#### Método alternativo

Pulse el botón CAPTION del mando a distancia varias veces para seleccionar "Encendido" o "Apagado".



# Pantalla de PC

# Pantalla de PC

# Uso del televisor como pantalla del PC

### Cómo conectar el PC al televisor


La figura muestra el panel de conectores estándar. La configuración real del televisor puede ser distinta, dependiendo del modelo.

### Conexión de un PC (15p D-SUB) al televisor

- Conecte un cable de PC entre la toma de salida del PC y la toma de entrada RGB (PC IN) del televisor.
- Conecte un cable de audio entre la toma de audio del PC y las tomas de entrada de audio (PC AUDIO IN) del televisor.

#### **NOTA**

• Este televisor no se puede conectar a un PC mediante HDMI/DVI.

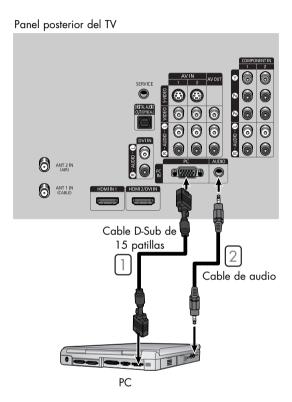

### Configuración del software del PC (Basándose en Windows XP)

A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Pero las pantallas reales del PC serán probablemente diferentes, dependiendo de la versión determinada de Windows y de la tarjeta de vídeo concreta. Aunque las pantallas reales sean diferentes, la información de configuración básica que se aplica en casi todos los casos es la misma. (En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)

- Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio de Windows y después haga clic en Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo Pantalla.
- 2 Haga clic en Configuración y ajuste el Modo de pantalla haciendo referencia a la Tabla de modos de pantalla. No necesita cambiar la configuración de los colores.
- 3 Haga clic en Avanzado. Aparece un nuevo cuadro de diálogo de ajustes.
- 4 Haga clic en la pestaña Monitor y después configure Velocidad de actualización de la pantalla en relación con la tabla Modos de visualización. Si puede, configure las frecuencias vertical y horizontal por separado, en lugar de la Velocidad de actualización de la pantalla.
- 5 Pulse el botón Aceptar, cierre la ventana y pulse el botón Aceptar en la ventana Propiedades de visualización. Es posible que se inicie un reinicio automático.
- 6 Apague el PC y conéctelo al televisor.
- Las pantallas reales del PC pueden tener un aspecto diferente en su versión concreta de Windows y el tipo del PC.
- \* Al utilizar el televisor como monitor de PC, éste admite Colores de hasta 32 bits.
- \* En este caso, la pantalla del TV puede tener un aspecto diferente dependiendo de la versión concreta de Windows o el fabricante del PC.
- \* A la hora de conectar un PC, debe configurarlo con los valores para la pantalla admitidos por el televisor. De lo contrario, aparece un mensaje del tipo "Out of input range" (Fuera del rango de entrada).







Continúa...

# Pantalla de PC

#### Modos de visualización

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal [KHz]	Frecuencia vertical [Hz]	Reloj de píxeles [MHz]	Polaridad sincr. (H/V)
VGA	640 x 350	31.47	70.00	25.175	+/-
	720 x 400	31.47	70.00	28.322	-/-
	640 x 480	31.47	60.00	25.175	-/+
		35.00	66.70	30.24	-/-
		37.86	72.80	31.50	-/-
		37.50	75.00	31.50	-/-
SVGA	800 x 600	35.16	56.30	36.00	-+/-
		37.88	60.30	40.00	+/+-
		48.08	72.20	50.00	+/+
		46.87	75.00	49.50	+/+
XGA	1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
		56.40	70.10	75.00	-/-
		60.02	75.00	78.75	+/-
VESA	640 x 480	35.000	70.000	28.6	-/+
		43.269	85.008	36.0	-/-
	720 x 400	37.927	85.039	35.5	+/-
	800 x 600	43.750	70.000	45.5	-/+
	1024 x 768	57.672	72.000	78.4	-/+
		68.677	84.997	94.5	+/+
DTV	1920 x 1080i	33.75	60	74.25	Х
	1280 x 720p	45.00	60	74.25	Х
	720 x 483p	31.47	60	27	Х

#### **NOTAS**

- La calidad del texto en el PC es óptima en el modo XGA (1024 x 768@60 Hz).
- Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución.

La tabla anterior contiene una lista de todos los modos de visualización admitidos:

- \* No se admite el modo entrelazado.
- \* El televisor no funciona correctamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- Cuando se utiliza este televisor como pantalla de PC, se admite el modo de color de 32 bits (más de 16 millones de colores).
- La imagen de PC puede aparecer distinta dependiendo del fabricante (y de la versión concreta de Windows que se esté utilizando). Consulte el manual de instrucciones de su PC para obtener información sobre cómo conectar el PC a una pantalla de televisión.
- Para la entrada de señales a la toma de DVI se admiten los mismos modos de visualización que para PC. Sólo se admite una señal de sincronización independiente.

### Ajuste de la calidad de la imagen

El objetivo del ajuste de la calidad de imagen es eliminar o reducir las interferencias de imagen. Si no se eliminan mediante la sintonización fina, ajuste la frecuencia todo cuanto pueda y vuelva a realizar la sintonización fina. Cuando se hayan reducido las interferencias, vuelva a ajustar la imagen de forma que esté centrada en la pantalla.




### NOTA

Esta opción puede cambiar la anchura de la imagen.

Si es necesario, ajuste la posición al centro.

salir.

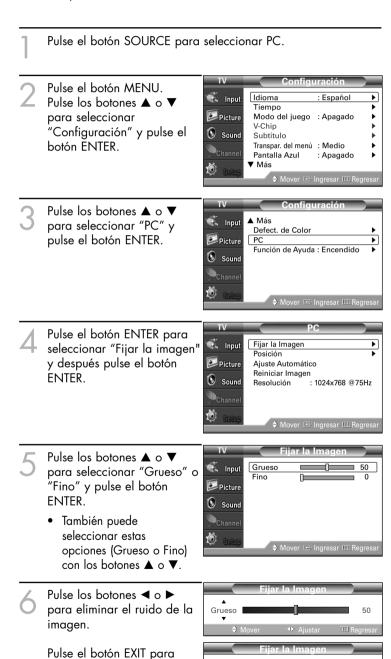


Fino

# Pantalla de PC

# Cambio de la posición de la imagen

Una vez conectado el televisor al PC, ajuste la posición de la imagen si no está bien alineada.



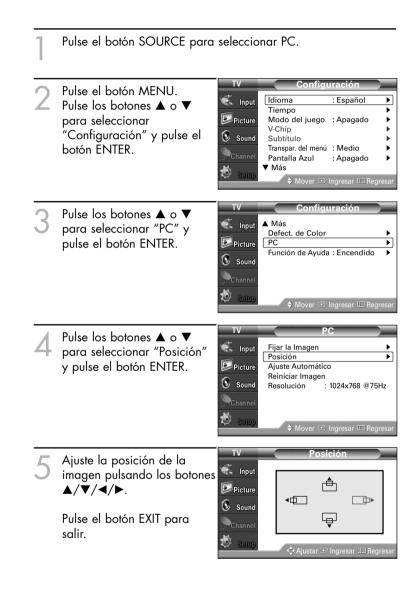


# Ajuste automático de la calidad y la posición de la imagen

Esta función permite al televisor ajustarse automáticamente a la señal de vídeo entrante. Los valores fino, grueso y posición se ajustan automáticamente.

Pulse el botón EXIT para

salir.

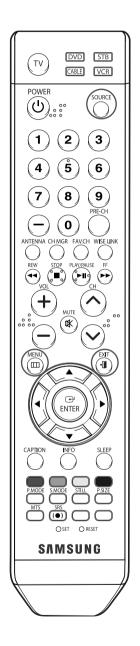


Pulse el botón SOURCE para seleccionar PC. Pulse el botón MENU. input . Idioma : Español Pulse los botones ▲ o ▼ Tiempo Picture para seleccionar Modo del juego : Apagado V-Chin "Configuración" y pulse el Sound Subtítulo Transpar del menú · Medio botón ENTER. Pantalla Azul : Apagado ▼ Más Pulse los botones ▲ o ▼ ▲ Más input 🎨 para seleccionar "PC" y Defect. de Color Picture P pulse el botón ENTER. Función de Ayuda : Encendido Sound Pulse los botones ▲ o ▼ Fijar la Imagen para seleccionar "Ajuste Posición Picture Automático" y pulse el botón Ajuste Automático Reiniciar Imagen ENTER. Sound Resolución : 1024x768 @75Hz La calidad y la posición de la imagen se ajustan automáticamente, y la imagen vuelve a su vista original unos segundos más Aiuste Autom, en Progreso tarde. Espere por favor

# Pantalla de PC

# Cambio del tamaño de imagen (modo PC)

Puede seleccionar el tamaño de imagen que mejor se adapte a sus requisitos de visualización.

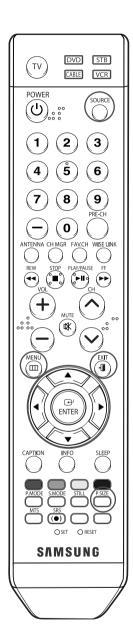

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar PC.
- Pulse el botón MENU.


  Pulse los botones ▲ o ▼
  para seleccionar "Imagen" y
  pulse el botón ENTER.

  Pulse los botones ▲ o ▼
  para seleccionar "Tamaño" y
  pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el formato de pantalla que desea y pulse el botón ENTER.

Pulse el botón EXIT para salir.

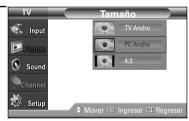

# **NOTAS**

- "TV Ancho": Ajusta la imagen al tamaño de la pantalla del televisor, independientemente de la relación de aspecto de la fuente de entrada.
- "PC Ancho": Ajusta la imagen al 92% de la pantalla del televisor, independientemente de la relación de aspecto de la fuente de entrada. El ajuste de la posición de la image (□, □) y el tamaño (□) están disponibles en estos modos pulsando el botón ▲/▼/◄/►.
- "4:3": Muestra la imagen tal y como se recibe, sin cambiar la relación de aspecto de la fuente de entrada.


#### Método alternativo

Pulse el botón P.SIZE del mando a distancia de forma repetida para cambiar el tamaño de la imagen.



# Visualización de la resolución actual

Puede conseguir información sobre la resolución del PC.

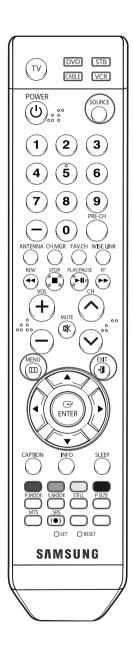

Pulse el botón SOURCE para seleccionar PC. Pulse el botón MENU. 🐔 Input : Español Pulse los botones ▲ o ▼ Tiempo Picture para seleccionar Modo del juego : Apagado V-Chip "Configuración" y pulse el Sound Subtítulo botón ENTER. Transpar. del menú : Medio Pantalla Azul Pulse los botones ▲ o ▼ 🐔 Input ▲ Más para seleccionar "PC" y Defect. de Color Picture Picture pulse el botón ENTER. Función de Ayuda : Encendido Sound En la pantalla se muestra la información sobre la 🐔 Input Fijar la Imagen Posición resolución. Picture Ajuste Automático Reiniciar Imagen Sound : 1024x768 @75Hz Resolución

NOTA

salir.


• Para cambiar la resolución, consulte las páginas 105~106.

Pulse el botón EXIT para

# Pantalla de PC

# Inicialización de los ajustes de imagen

Puede recuperar todos los ajustes de imagen predeterminados de fábrica.

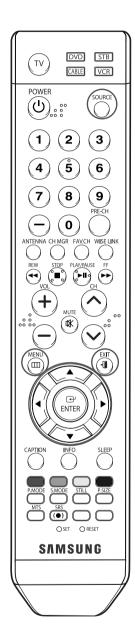


Pulse el botón SOURCE para seleccionar PC. Pulse el botón MENU. 🐔 Input Idioma : Español Pulse los botones ▲ o ▼ Tiempo para seleccionar Picture Modo del juego : Apagado "Configuración" y pulse el Sound botón ENTER. Transpar. del menú : Medio Pantalla Azul : Apagado Pulse los botones ▲ o ▼ ▲ Más 🐔 Input para seleccionar "PC" y Defect. de Color Picture pulse el botón ENTER. PC Función de Ayuda : Encendido Sound Pulse los botones ▲ o ▼ 🐔 Input Fijar la Imagen para seleccionar "Reiniciar Posición lmagen" y pulse el botón Picture Ajuste Automático Reiniciar Imagen ENTER. Sound : 1024x768 @75Hz Resolución Los ajustes de imagen se sustituyen por los valores

Reinicio imagen completado

predefinidos de fábrica.

Pulse el botón EXIT para

salir.

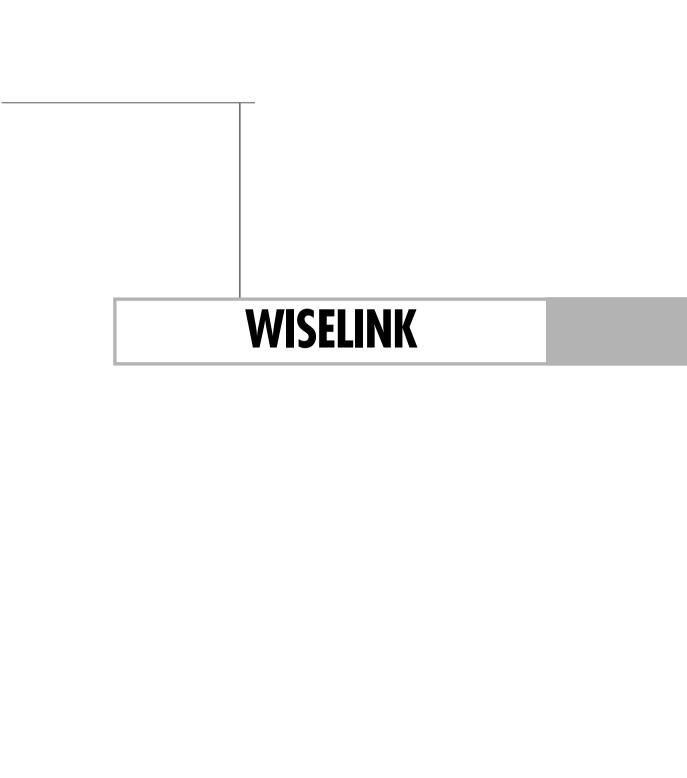


# Uso de la función WISELINK

Esta función permite ver archivos de fotos (JPEG) y escuchar archivos de audio (MP3) guardados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB.

Pulse el botón de encendido del mando a distancia o del panel frontal.

En primer lugar, conecte un dispositivo USB que contenga archivos JPEG o MP3 a la toma WISELINK (conector USB) que se encuentra en el lateral del televisor

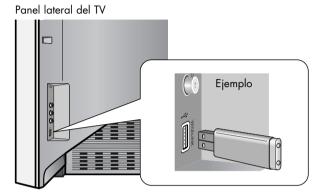

#### **NOTAS**

- Si entra en el modo WISELINK sin ningún dispositivo USB conectado, aparece el mensaje "There
  is no device connected" (No hay ningún dispositivo conectado). En este caso, inserte el dispositivo
  USB, salga de la pantalla pulsando el botón WISE LINK del mando a distancia y vuelva a entrar
  en la pantalla WISELINK.
- Los archivos de fotos y de audio deben llevar un nombre en inglés, francés o español. De lo contrario, los archivos no se pueden reproducir. Si es necesario, póngales un nombre inglés, francés o español.
- Los nombres de los archivos y de las carpetas no pueden tener más de 128 caracteres. Si sobrepasan esta cifra, no funcionan.
- El sistema de archivos sólo admite el FAT16/32.
- <u>Algunos tipos de dispositivos de audio y cámaras digitales USB pueden no ser</u> compatibles con este televisor.
- Wiselink sólo admite el dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB. MSC es un dispositivo de clase de almacenamiento masivo de transporte sólo de gran capacidad. Ejemplos de MSC son las unidades de almacenamiento en miniatura y los lectores de tarjetas Flash.
- Antes de conectar el dispositivo al televisor, haga una copia de seguridad de sus archivos para evitar daños o pérdidas de datos. SAMSUNG no se hace responsable del daño o pérdida de datos que pueda sufrir archivo alguno.

#### Uso de los botones del mando a distancia con el menú WISELINK

Botón	Función
	Mover el cursor y seleccionar una opción
(G) ENTER	Seleccionar la opción marcada.
PLAY/PAUSE	Reproducir o interrumpir el archivo de visionado automático o MP3.
EXIT	Detener la función actual y volver al menú de nivel superior anterior.
INFO	Ejecutar diversas funciones desde los menús de fotos y música.
STOP	Detener el archivo de visionado automático o MP3.
REW / FF	Avanzar o retroceder página (elemento de una lista de archivos)

# Uso del menú WISELINK



Pulse el botón MENU.
Pulse el botón ENTER para
seleccionar "Entrada".



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "WISELINK" y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo de memoria MSC correspondiente y pulse el botón ENTER.

Se muestra un menú que permite seleccionar el formato de los archivos guardados en el dispositivo de memoria MSC seleccionado.



Pulse los botones ◀ o ► para desplazarse a un icono y pulse el botón ENTER.

Para salir del modo WISELINK, pulse el botón WISE LINK del mando a distancia.




#### Método alternativo

Pulse el botón WISE LINK del mando a distancia para visualizar un menú WISELINK.



# Uso de la lista FOTO (JPEG)

Este menú muestra carpetas y archivos JPEG quardados en un dispositivo de memoria MSC.

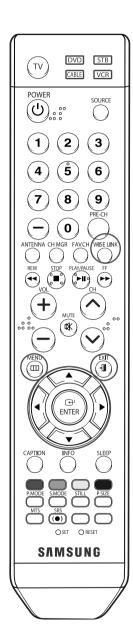

- Siga los pasos 1 a 4 de Uso del menú WISELINK. (Consulte la página 115)
- Pulse los botones ◀ o ▶ para desplazarse a "Photo" y pulse el botón ENTER. La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo.



- Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y
  ▶ para seleccionar un
  archivo y pulse el botón
  ENTER.
  - Si se pulsa el botón sobre el icono de una foto, la foto seleccionada se muestra en pantalla completa.
  - Si se pulsa el botón sobre el icono de una carpeta, se muestran los archivos JPEG incluidos en dicha carpeta.



🛅 : icono de carpeta


: icono de foto

 : icono de desplazarse a carpeta de nivel anterior

Para salir del modo WISELINK, pulse el botón WISE LINK del mando a distancia.

#### **NOTAS**

- El desplazamiento a una foto puede tardar unos segundos necesarios para cargar el archivo.
   Durante este tiempo, aparecerá el icono an la parte superior izquierda de la pantalla.
- Este menú sólo muestra los archivos con extensión jpg. Los archivos con otro formato como bmp o tiff no se muestran.
- Los archivos se visualizan en una página. En cada página se muestran 15 fotos en miniatura.
- Las miniaturas se numeran de 1 a 15, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
- En primer lugar se muestran las carpetas y, a continuación, todos los archivos JPEG de cada carpeta. Las carpetas y los archivos JPEG se clasifican en orden alfabético.
- Si la foto se visualiza en pantalla completa, se puede ampliar, reducir o girar la foto en la pantalla. (Consulte las páginas 120 a 122)
- La visualización de archivos JPEG como imágenes en miniatura tarda algún tiempo.

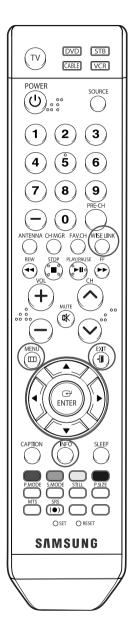

# Selección de una foto y un visionado automático

- Siga los pasos 1 a 4 de Uso del menú WISELINK. (Consulte la página 115)
- Pulse los botones ◀ o ▶ para desplazarse a "Photo" y pulse el botón ENTER.
  La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo.



Pulse el botón INFO para visualizar "Ver" o "Secuencia".



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Secuencia" y pulse el botón ENTER.



#### **NOTAS**

- Realiza el visionado automático de todos los archivos de la carpeta seleccionada en un intervalo predeterminado.
- En la operación de visionado automático, los archivos se muestran ordenadamente a partir del archivo que se muestra en este momento.
  - Pulse el botón INFO para iniciar el visionado automático.
- Los archivos MP3 se pueden reproducir automáticamente durante el visionado automático si Música de fondo predeterminada está en Encendido. Para que esta función sea posible, los archivos MP3 y otros archivos de fotos deben estar en la misma carpeta del dispositivo de memoria MSC.

Pulse el botón INFO durante "Secuencia" para establecer la opción (Velocidad de secuencia, Música de fondo act./des., Config. música fondo, Lista).

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción y pulse el botón ENTER.



Para cambiar la opción secundaria, pulse de nuevo el botón INFO para abrir la ventana de opciones y seleccionar la opción que desee cambiar y, a continuación, pulse el botón ENTER. Siempre que haga esto, la opción secundaria de la pantalla cambiará.



#### Uso del menú durante el visionado automático

# Velocidad de secuencia:

Permite seleccionar la velocidad de presentación del visionado automático. Puede seleccionar Lenta, Normal o Rápida.



#### Música de fondo act./des.:

Permite reproducir un archivo MP3 durante el visionado automático. Puede seleccionar Música enc. o Música apag..



#### Config. música fondo:

La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo MP3.

 Seleccione Config. música fondo y pulse el botón ENTER.
 Seleccione una carpeta para la música de fondo mediante los botones ▲ o ▼ y pulse el botón ENTER.



La carpeta seleccionada aparecerá marcada con 🖭.

Pulse de nuevo el botón MENU para volver a la pantalla Secuencia.
 Se reproduce la música de fondo seleccionada.

#### NOTA

 Si Música de fondo está en Apagado, aunque haya establecido Config. música fondo, ésta no se reproducirá.

Continúa...

#### Lista:

La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo JPEG.

Para salir del modo WISELINK, pulse el botón WISE LINK del mando a distancia.




# Icono de información de la función Visionado automático (Aparece en la parte superior izquierda de la pantalla).

Icono	OSD actual	Función
Reprod	(Foto) Secuencia	Visionado automático de fotos en curso.
Pausa Pausa	Foto Pausa	Cuando el visionado automático de fotos y la música se interumpen mediante el botón PLAY/PAUSE del mando a distancia durante la operación de visionado automático. Para reanudar el visionado automático, pulse de nuevo el botón PLAY/PAUSE del mando a distancia.
	Subir volumen Bajar volumen	Cuando se pulsan los botones VOL +, – del mando a distancia para ajustar el volumen de la música.
→ 🗖	Ir a la foto siguiente	Cuando se pulsa el botón de dirección (derecha) del mando a distancia para desplazarse a la foto siguiente.
<b>← 0</b>	Ir a la foto anterior	Cuando se pulsa el botón de dirección (izquierda) del mando a distancia para desplazarse a la foto anterior.

# NOTA

• Cuando se selecciona un archivo de fotos, la información de éste aparece en la parte izquierda de la pantalla del televisor, así como la resolución, la fecha de modificación y el orden del archivo en este directorio (por ejemplo, 10 de 15).

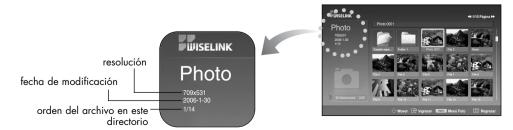



#### Giro

- Siga los pasos 1 a 4 de Uso del menú WISELINK. (Consulte la página 115)
- Pulse los botones ◀ o ▶ para desplazarse a "Photo" y pulse el botón ENTER.
  La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo.



Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y
▶ para seleccionar un
archivo y pulse el botón
ENTER.
Si se pulsa el botón sobre la
miniatura de una foto, ésta



completa.

Pulse el botón INFO para ver las opciones (Secuencia,

Girar, Zoom).

se muestra en pantalla

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Girar" y pulse el botón ENTER.




 El botón INFO, la opción Girar y Enter se deben pulsar cada vez que desee girar la imagen.
 Por ejemplo, de 90 a 180 grados.

Para girar una foto, pulse el botón INFO para abrir la ventana de opciones, seleccione la opción "Girar" y pulse el botón ENTER. Siempre que haga esto, la foto de la pantalla girará. (90°, 180°, 270°, 0°)

Para salir del modo WISELINK, pulse el botón WISE LINK del mando a distancia.

#### **NOTAS**

- El archivo girado no se guarda.
- La opción Zoom/Secuencia está desactivada si se ha seleccionado la opción Girar.

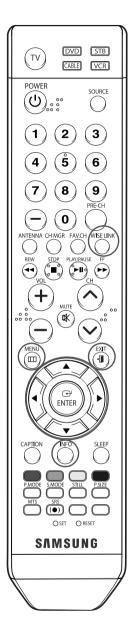

# Ampliación de imagen

- Siga los pasos 1 a 4 de Uso del menú WISELINK. (Consulte la página 115)
- Pulse los botones ◀ o ▶ para desplazarse a "Photo" y pulse el botón ENTER.
  La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo.




Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y
▶ para seleccionar un
archivo y pulse el botón
ENTER.
Si se pulsa el botón sobre la
miniatura de una foto, ésta
se muestra en pantalla
completa.



Pulse el botón INFO para ver las opciones (Secuencia, Girar, Zoom).

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Zoom" y, a continuación, pulse el botón ENTER.



Para aumentar la foto en pantalla, pulse el botón INFO para abrir la ventana Opciones, seleccione la opción "Zoom" y pulse el botón ENTER.

Siempre que haga esto, las siguientes opciones de zoom se aplicarán secuencialmente.



 El botón INFO, la opción Zoom y Enter se deben pulsar cada vez que desee ampliar la imagen.
 Por ejemplo, de x 2 a x 4s.

Continúa...

- Zoom(x 2): Aumenta dos veces la foto.
- Zoom(x 4): Aumenta cuatro veces la foto.
- Zoom(x 1): Restablece la foto a su tamaño original.

Para desplazarse a pan panorámica arriba/abajo/derecha/izquierda, pulse los botones  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleleft$  y  $\blacktriangleright$ .

Para salir del modo WISELINK, pulse el botón WISE LINK del mando a distancia.

# Icono de información de la función Giro (Aparece en la parte superior izquierda de la pantalla).

Icono	OSD actual	Función
90°	Girar (90°)	Para girar una foto 90 grados
180°	Girar (180°)	Para girar una foto 180 grados
270°	Girar (270°)	Para girar una foto 270 grados
0°	Girar (0°)	Para girar una foto a su estado original

# Icono de información de la función Zoom (Aparece en la parte superior izquierda de la pantalla).

Icono	OSD actual	Función
<b>⊕</b>	Zoom (x 2)	Aumenta dos veces la foto.
<b>Q</b>	Zoom (x 4)	Aumenta cuatro veces la foto.
<b>@</b>	Zoom (x 1)	Restablece una foto a su tamaño original.
	Panorámica abajo	Desplaza el encuadre hacia abajo para ver la parte inferior de una foto ampliada.
	Panorámica arriba	Desplaza el encuadre hacia arriba para ver la parte superior de una foto ampliada.
	Panorámica derecha	Desplaza el encuadre hacia la derecha para ver la parte derecha de una foto ampliada.
	Panorámica izquierda	Desplaza el encuadre hacia la izquierda para ver la parte izquierda de una foto ampliada.
10	Panorámica abajo (FINAL)	Desplaza el encuadre a la parte inferior de una foto ampliada.
10	Panorámica arriba (FINAL)	Desplaza el encuadre a la parte superior de una foto ampliada.
$\rightarrow \bigcirc$	Panorámica derecha (FINAL)	Desplaza el encuadre a la parte más a la derecha de una foto ampliada.
<b>←</b> ◎	Panorámica izquierda (FINAL)	Desplaza el encuadre a la parte más a la izquierda de una foto ampliada.

#### NOTA

• La opción Girar/Secuencia está desactivada si se ha seleccionado la opción Zoom.

# Uso de la lista MP3

El menú muestra los archivos MP3 que se encuentran entre los achivos guardados en un dispositivo de memoria MSC.



- Siga los pasos 1 a 4 de Uso del menú WISELINK. (Consulte la página 115)
- Pulse los botones ◀ o ▶ para desplazarse a "Music" y pulse el botón ENTER. La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y pulse el botón ENTER.

Para seleccionar uno o todos los archivos, pulse el botón INFO para visualizar los menús de Música. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Rep. todos arch" o "Reprod".



- : icono de carpeta
- 🎝 : icono de nota musical
- Pulsando el botón sobre el icono de una nota musical reproduce el archivo de música inmediatamente.
- Si se pulsa el botón sobre el icono de una carpeta, se muestran los archivos de música incluidos en dicha carpeta.

Para seleccionar un archivo en la página siguiente, pulse los botones REW o FF para desplazarse a la página siguiente.

Continúa...

4

Para detener un archivo MP3 durante la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE. Pulse el botón STOP para salir del modo Reproducir.

Para salir del modo WISELINK, pulse el botón WISE LINK del mando a distancia.



#### **NOTAS**


- Este menú sólo muestra archivos con extensión de archivo mp3. Los archivos con otras extensiones de archivo no se muestran, aunque se hayan guardado en la misma tarjeta de memoria.
- El archivo seleccionado se visualiza en la parte superior con su tiempo de reproducción.
- Para ajustar el volumen de la música, pulse los botones VOL+ o VOL- del mando a distancia. Para silenciar el sonido, pulse el botón MUTE del mando a distancia.
- La tecla FF/Rew no funciona durante la reproducción.

Icono de información de la función Música (Aparece en la parte superior izquierda de la pantalla).

Icono	OSD actual	Función
C,DAII	(Música) Todos	Cuando se reproducen todos los archivos de música.
<b>C</b> 51	(Música) Uno	Cuando se reproduce un archivo de música.
(1)	(Música) Reproducir/Pausa	Cuando se pulsa el botón PLAY/PAUSE del mando a distancia mientras se reproduce la música. La música se detiene y aparece la palabra 'Reproducir' en la parte superior de la pantalla.
•	(Música) Detener	Cuando se pulsa el botón STOP del mando a distancia cuando se ha detenido la música. La música se reanuda y aparece la palabra 'Detener' en la parte superior de la pantalla.

# Uso del menú de configuración

Configuración muestra al usuario la configuración del menú WISELINK.

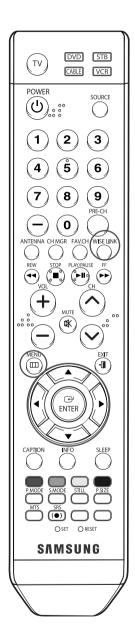

- Siga los pasos 1 a 4 de Uso del menú WISELINK. (Consulte la página 115)
- Pulse los botones ◀ o ▶
  para desplazarse a "Setup"
  y, a continuación, pulse el
  botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desea y pulse el botón ENTER.



Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción y pulse el botón ENTER.



Continúa...

# Velocidad de secuencia:

Permite seleccionar la velocidad de presentación del visionado automático. Puede seleccionar Lenta, Normal o Rápida.

# Setup Veloddad de securecia : Lenta Repetir Elde Show : Normal Micica de horio set Cries. : Rejeta Repetir Micica de horio set Cries. : Smin Silvagantatis : 5 min 1 Mover : Payresar : Regresar

# **Repetir Slide Show:**

 Encendido: Repite la presentación de visionado automático

desde el principio cuando se han visualizado todos los archivos de la carpeta.

 Apagado : Sale del visionado automático.

Para volver al menú Foto cuando se han visualizado todos los archivos de la carpeta.



#### Música de fondo act./des.:

Se selecciona para determinar si se desea reproducir un archivo MP3 durante el visionado automático.

Puede seleccionar Música enc. o Música apag..

# Setup Velocidad de secuencia : Rápido Repetr Side Silvov : Apagato Meisca de fondo actules. : Apagato Repetr Side Silvov : Eccendido Solvagantalias : Eccendido Sulvagantalias : Enils \*\*Mover © lagresar IIII Regresar

#### Repetir Música:

Se selecciona para determinar si se desea repetir la reproducción de la música cuando se han reproducido todos los archivos MP3 de esta carpeta.

Puede seleccionar Encendido u Apagado.

- Encendido: (Música) Todos,
  - (Música) Uno
- Apagado: [All (Música) Todos, [1] (Música) Uno



#### Salvapantallas:

Se selecciona para establecer el tiempo de espera antes de que se ejecute el salvapantallas si no se ha pulsado ningún botón. Puede seleccionar entre Apagado (No utilizar), 5min (5 min) o 10min (10 min).



# Apéndice

# **Apéndice**

# Sustitución de la lámpara

#### • Por qué tengo que sustituir la lámpara?

La lámpara que se utiliza en el televisor DLP tiene una vida limitada. Para obtener la mejor calidad en pantalla, debe sustituirse periódicamente. Después de sustituir la lámpara, la calidad de la pantalla será más brillante y más clara al ser nueva.

# Cuándo tengo que sustituirla?

Debe sustituirse cuando la pantalla se oscurezca, sea menos clara o cuando los tres indicadores LED de la parte frontal (TIMER, LAMP y STAND BY/TEMP) parpadeen.

#### • Compruebe antes de realizar la sustitución de la lámpara.

- 1. La lámpara debe tener el mismo código y ser del mismo tipo.
- El tipo de lámpara se indica en el lado derecho del TV. También se indica en la caja de la lámpara.
- 3. Después de comprobar el código de la lámpara, facilite el código a la tienda en la que adquirió el TV o al Centro de Servicio técnico de Samsung.

#### Precaución

- 1. Coloque una lámpara con el código correcto para evitar daños en el TV.
- 2. Apague y espere 30 minutos antes de sustituir la lámpara, ya que estará caliente.
- 3. No toque el cristal con las manos desnudas ni inserte objetos extraños dentro de la cubierta ya que puede reducir la calidad de la pantalla o producir descargas eléctricas o incendio.
- 4. No coloque la lámpara antigua cerca de objetos inflamables ni la deje al alcance de los niños.
- 5. Debe conectar este televisor directamente a una toma de corriente CA. Si la clavija CA del televisor está conectada a un decodificador o a otra fuente, no se permitirá que se enfríe durante el tiempo necesario.


- Para sustituirla, necesita un destornillador de 15 cm y un par de guantes.
- Desconecte el TV y utilice un destornillador para retirar el tornillo.



Retire la cubierta de la lámpara.




Para retirar la cubierta de la lámpara sujete el cajón del conducto de la cubierta de la lámpara y extráigalo.

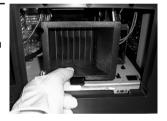

Retire el tornillo que fija la lámpara con un destornillador.



Separe la lámpara del aparato sujetando el asa y tirando hacia fuera.

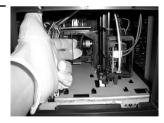



#### **NOTAS**

- Asegúrese de que la lámpara de repuesto sea del mismo modelo.
- Después de sustituir la lámpara, alinee la cubierta de la lámpara con la ranura y apriete el tornillo.
- El TV no se encenderá si no se cierra correctamente la cubierta de la lámpara (ya que ésta activará el circuito de protección).

# **Apéndice**

# Solución de problemas

Si cree que el televisor tiene un problema, compruebe primero esta lista de posibles problemas y soluciones. Si ninguno de los consejos funciona, póngase en contacto con el centro técnico de Samsung autorizado más cercano.

Problema	Posible solución	
Mala calidad de imagen.	Pruebe con otro canal. Ajuste la antena. Compruebe todas las conexiones de cables.	
Sonido de mala calidad.	Pruebe con otro canal. Pruebe con otro canal. Asegúrese de que no haya pulsado el botón MUTE.	
No hay imagen ni sonido.	Pruebe con otro canal. Pulse el botón SOURCE. Compruebe que el televisor esté conectado. Compruebe las conexiones de la antena. Compruebe que la función Silenc. Int esté en Enc.	
No hay color, o los colores y tintes son incorrecto.	Asegúrese de que el programa se emita en color. Ajuste los parámetros de imagen.	
La imagen se mueve verticalmente.	Ajuste la antena. Compruebe todas las conexiones de cables. Si está utilizando un vídeo, compruebe el tracking.	
El televisor funciona de forma inestable.	Desconectelo durante 30 segundos y vuelva a intentarlo.	
El TV no responde al mando a distancia.	Pulse el botón "TV" para poner el mando a distancia en el modo "TV". Asegúrese de que el mando a distancia tenga pilas.	
El televisor no se enciende.	Compruebe que la toma de la pared funciona. Compruebe que el televisor esté conectado. Asegúrese de que el mando a distancia tiene pilas.	
Problema en pantalla con la emisión digital.	Compruebe la potencia de la señal digital y la antenc de entrada.	
La calidad visual de los canales digitales puede variar.	La calidad visual de los canales digitales puede variar, según el método original de producción (analógico o digital).  → Si el método de producción original es digital: programa con calidad visual muy alta.  → Si el método de producción original es analógico: El programa digital mostrado en la pantalla es originalmente un programa analógico que se ha convertido. La calidad visual es de grado SD.	
Aunque el subtítulo del televisor muestre HD (Alta definición), la calidad visual no es satisfactoria.	El subtítulo HD (Alta definición) que aparece al cambiar de canal o al pulsar el botón Information en el mando a distancia significa que el canal seleccionado es un canal digital. Si la emisora convierte una señal analógica en digital y la transmite, es posible que la calidad visual no sea perfecta. (Se aplica solamente al modelo incorporado de receptor de TV digital.)	

• El panel de visualización que utiliza el televisor DLP posee una gran cantidad de minúsculos píxeles. Estos píxeles pueden aparecer ocasionalmente en la pantalla.

# Limpieza y mantenimiento del TV

Siga estas indicaciones para obtener el máximo rendimiento de su televisor.

#### Colocación

- No sitúe el televisor cerca de lugares muy calientes, fríos, húmedos o polyorientos.
- No coloque el TV cerca de aparatos con motores eléctricos que crean campos magnéticos, como las aspiradoras.
- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación; no coloque el TV sobre una superficie blanda, como tela o papel.
- Coloque el TV sólo en posición vertical.

# Líquidos

 No manipule líquidos encima o cerca del televisor. Si se derraman líquidos en el interior se pueden producir averías graves.

#### **Exterior**

- Nunca abra la unidad o toque las piezas del interior.
- Limpie el televisor con un paño limpio y seco. Nunca utilice agua, líquidos limpiadores, cera ni productos químicos.
- No ponga objetos pesados encima de la pantalla.
- Este televisor DLP proyecta la imagen en una pantalla de gran tamaño aplicando un sistema
  óptico.
  - Si coloca el televisor boca abajo, podrían producirse problemas porque puede pegarse suciedad u otras partículas contaminantes en el interior del televisor.

#### Temperatura

 Si el TV se traslada de repente de un lugar frío a uno cálido, deje desconectado el cable de alimentación durante como mínimo dos horas para que la humedad que se haya podido formar dentro de la unidad pueda secarse completamente.

# Uso del televisor en otro país

Si va a llevar el televisor a un país extranjero, recuerde que hay diferentes sistemas de televisión en el mundo. Un televisor diseñado para un sistema quizá no funcione correctamente con otro debido a las diferencias en las frecuencias de los canales de televisión.

# Especificaciones técnicas

Modelo	SP-50K3HD	SP-56K3HD	SP-61K3HD
Voltaje	CA100-240V ± 10%	CA100-240V±10%	CA100-240V ± 10%
Frecuencia de funcionamiento	60/50Hz	60/50Hz	60/50Hz
Consumo eléctrico	200 vatios	200 vatios	200 vatios
Dimensiones (W x D x H)	45.43 x 15.63 x 32.30 pulgadas 1154 x 397 x 820.5 mm	50.87 x 16.33 x 35.67 pulgadas 1292 x 415 x 906 mm	55.31 x 17.64 x 38.62 pulgadas 1405 x 448 x 981 mm
Peso	28.5 Kg / 62.83 lbs	31.5 Kg / 69.45 lbs	35 Kg / 77.62 lbs

Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.



## **Contacte con SAMSUNG WORLD-WIDE**

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Country	Customer Care Center 2	Web Site
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICANA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin